

ALCATEL
onetouch.
Pop
C7

7040D
7041D



www.alcatelonetouch.com

smart move.

ALCATEL
onetouch.

smart move.

ALCATEL
onetouch.

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الهاتف، تفصل بزيارة www.alcatelonetouch.com لتنزيل دليل المستخدم كاملاً. علاوة ذلك، يمكنك إيجاد إجابات على الأسئلة الشائعة وترقية البرنامج عبر حزمة PC Suite والمزيد على الموقع الإلكتروني.

ملاحظة:

هذا دليل مستخدم مشترك للطرازين ONE TOUCH 7040D/ONE TOUCH 7041D.

جدول المحتويات

٣-٦	الاتصال بأجهزة Bluetooth
٤-٦	الاتصال بكمبيوتر
٥-٦	مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول
٦-٦	الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة
٧-٦	تكوين مكالمة إنترنت (SIP)
٧	متجر Google Play
١-٧	حدد مكان العنصر الذي تريد تنزيله وتثبيته
٢-٧	التنزيل والتثبيت
٣-٧	إدارة التنزيلات
٨	تطبيقات الوسائط المتعددة
١-٨	كاميرا
٢-٨	المعرض
٣-٨	YouTube
٤-٨	الموسيقى
٥-٨	مشغل الفيديو
٩	Google Maps
١-٩	تحديد موقعي
٢-٩	البحث عن موقع
٣-٩	وضع نجمة على موقع
٤-٩	الحصول على اتجاهات القيادة أو النقل العام أو المشي
٥-٩	ترتيب الطبقات
١٠	أخرى
١-١٠	الحاسبة
٢-١٠	إدارة الملفات
٣-١٠	مسجل الصوت
٤-١٠	راديو
٥-١٠	معالج الإعداد
٦-١٠	تعليمات Alcatel
٧-١٠	التطبيقات الأخرى

٤	الأمان والاستخدام
١٢	معلومات عامة
١٤	هاتفك المحمول
١-١	المفاتيح والموصلات
٢-١	بدء التشغيل
٣-١	الشاشة الرئيسية
٢	إدخال النص
١-٢	استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
٢-٢	تحرير النص
٣	مكالمة هاتفية وسجل المكالمات وجهات الاتصال
١-٣	الهاتف
٢-٣	سجل المكالمات
٣-٣	تطبيق People
٤	المراسلة، البريد الإلكتروني
١-٤	المراسلة
٢-٤	Gmail/Email
٣-٤	خدمة Hangouts
٥	التقويم والوقت
١-٥	التقويم
٢-٥	الوقت
٦	البعد في الاتصال
١-٦	الاتصال بالإنترنت
٢-٦	المتصفح

الأمان والاستخدام

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

• السلامة المروية:

استنادًا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطرًا حقيقيًا، حتى لو تم استخدام وضع حر اليدين (طقم السيارة، سماعة الرأس...)، يكون مطلوبًا من السائقين الامتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.

لا تستخدم الهاتف وسماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام سماعة رأس قد يكون خطرًا ومحظورًا في بعض المناطق.

عند تشغيله، يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية،
- راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة RF (الترددات اللاسلكية) للهاتف المحمول.

• ظروف الاستخدام:

ننصح بإغلاق الهاتف من حين لآخر لتحسين أدائه.

أوقف تشغيل الهاتف قبل ركوب الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف عند تواجده في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة لاستخدامه. كما هو الحال مع العديد من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي يشيع استخدامها اليوم، يمكن لأجهزة الهاتف المحمول التشويش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.

أوقف تشغيل الهاتف أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال. اتبع بدقة كل اللافتات الإرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات الأنشطة الكيميائية وفي أية بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

عند تشغيل الهاتف، ينبغي إبعاده إلى مسافة ١٥ سم على الأقل من أي جهاز طبي مثل منظم القلب أو مساعد السمع أو محقن الإنسولين وما إلى ذلك. ينبغي بشكل خاص عند استخدام الهاتف وضعه على الأذن المقابلة للجهاز إذا كان موجودًا.

لتجنب حدوث تلف للسمع، قم بالتقاط المكالمات قبل وضع الهاتف على أذنك. أيضًا، حرك سماعة الهاتف بعيدًا عن الأذن أثناء استخدام وضع "حر اليدين" نظرًا لإمكانية تسبب مستوى الصوت المكبر في الإضرار بحاسة السمع.

١١	الإعدادات.....
١١٠	الاتصال اللاسلكي والشبكات.....
١١٧	الجهاز.....
١٢٠	شخصي.....
١٢٧	الحسابات.....
١٢٧	النظام.....
١٣٥	تحقيق الاستفادة القصوى من هاتفك.....
١٣٥	ONE TOUCH Center.....
١٣٦	الترقية.....
١٣٨	ضمان الهاتف.....
١٤٠	الملحقات.....
١٤١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
١٤٦	المواصفات.....

يلبي هذا المنتج قيود SAR الوطنية المارية والبالغة ٢,٠ وات/كجم. يمكن العثور على الحد الأقصى لقيم SAR المحددة في صفحة ٨ من دليل المستخدم هذا.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على جسمك، فاستخدم إما ملحقات معتمدًا مثل قراب أو وضعه على مسافة ١٠ ملم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية. لاحظ أن هذا الجهاز يُمكنه الإرسال حتى في حالة عدم إجراء مكالمات هاتفية.



لا تدع الأطفال يستخدموا الهاتف و/أو يلعبوا بالهاتف والملحقات من دون رقابة. عند استبدال الغطاء، انتبه إلى أن الهاتف قد يحتوي على مواد ربما تسبب حساسية.

يجب دائماً الإسكاف بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالي من الغبار.

لا تعرض الهاتف لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البيل أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين ١٠- درجات مئوية و ٥٥+ درجة مئوية.

في درجات الحرارة التي تتجاوز ٥٥ درجة مئوية، قد يقل وضوح شاشة الهاتف، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتاً وليس خطيراً.

قد لا يمكن الوصول إلى أرقام مكالمات الطوارئ على كل الشبكات الخلوية. يجب ألا تعتمد فقط على هاتفك لإجراء مكالمات الطوارئ.

لا تفتح هاتفك المحمول أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.

لا تحاول إسقاط هاتفك المحمول أو قذفه أو ثنيه.

لا تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها لتجنب حدوث إصابة.

لا تقم بطلاء الهاتف.

لا تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCT Mobile

Limited وشركائها الفرعية والمتوافقة مع طراز الهاتف الخاص بك. لا تتحمل شركة TCT Mobile

Limited والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.

تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهامة المخزنة على هاتفك أو الاحتفاظ بها مكتوبة.

قد يعاني بعض الأشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة ألعاب

الفيديو. وقد تحدث هذه الأعراض لأي شخص، حتى لو لم يحدث له ذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت

لنوبات صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة

ألعاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالهاتف.

لا بد أن يراقب الآباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الخواص الأخرى التي تحتوي على أضواء وامضة على

الهواتف. يجب على الجميع الانقطاع عن استخدام الهاتف واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض

التالية: حالات التشنج أو ارتعاش العين أو العضلات أو فقدان الانتباه أو صدور حركات لا إرادية أو فقدان

الإحساس بالزمان أو المكان. لتقليل احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:

- لا تلبع أو تستخدم خاصية الأضواء الوامضة إذا كنت متعباً أو بحاجة إلى النوم.

- خذ قفزة راحة لمدة ١٥ دقيقة كل ساعة بعد أدنى.

- اللعب في غرفة جميع أنوارها مضاءة.

- اللعب وأنت على أبعد مسافة ممكنة من الشاشة.

- إذا أصابك الإرهاق أو التعب يدك أو راسك أو ذراعك أثناء اللعب، فتوقف واسترح لعدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى.

- إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده، فقم بإيقاف اللعبة واستشارة طبيب.

أثناء لعبك لألعاب هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعك أو كتفك أو رقبك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكل.

حماية حساسة السمع



لتجنب إصابة حساسة السمع بأي ضرر، يحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.

• الخصوصية:

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق

(أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى أثناء استخدام الهاتف المحمول فيما يتعلق بالنقاط الصور وتسجيل

الأصوات باستخدام هاتفك المحمول. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أي سمة

من سماتهم الشخصية ونسخها أو نشرها أمراً ممنوعاً قانوناً بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية. وتقع على

عائق مستخدم الهاتف دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة

أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر، دون أدنى مسؤولية على الشركة المصنعة للهاتف المحمول أو بائعه أو

موزعه (بما في ذلك مشغل الشبكة) والتي قد تنجم عن الاستخدام الخاطي للهاتف المحمول.

• البطارية:

اتبع الاحتياطات التالية الخاصة باستخدام البطارية:

- لا تحاول فتح البطارية (بسبب خطر التعرض للغازات السامة والحروق).

- لا تنقب البطارية أو تتككها أو تتسبب في حدوث دائرة قصر بها

- لا تحرق البطارية المستخدمة أو تضعها في القمامة المنزلية أو تخزنها في درجات حرارة فوق ٦٠ درجة مئوية.

يجب التخلص من البطاريات وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً. ولا تستخدمها لغرض آخر غير الذي

صممت من أجله. ولا تستخدم أبداً بطاريات تالفة أو بطاريات لم توص بها شركة TCT Mobile Limited

و/أو الشركات التابعة لها.



يعني وجود هذه العلامة على هاتفك وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى نقاط التوزيع في نهاية عمرها الافتراضي:
- المراكز المحلية للتخلص من النفايات المحلية تقوم باستخدام سلال مخصصة لهذه العناصر
- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.

سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجاناً.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

في البلدان غير المنضمة لدول للاتحاد الأوروبي:

لا يجب لقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقته؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستعمدة طبقاً للإرشادات.

• الشواحن

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: الصفر المئوي إلى ٤٠ درجة مئوية.
وتتحقق الشواحن المصممة لهاتفك المحمول معيار 1999/5/EC (R&TTE)، أو مع التوجيه الأوروبي كما تتوافق أيضاً مع توجيه التصميم البيئي 2009/125/EC. نظراً لاختلاف المواصفات الكهربائية السارية، قد لا يعمل جهاز شحن قد قمت بشرائه في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض وحسب.

• موجات الراديو:

يجب التأكد من توافق جميع طُرُز الهاتف المحمول مع المعايير الدولية (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي (R&TTE) 1999/5/EC قبل طرحها في الأسواق. إذ إن حماية صحة وسلامة المستخدم والآخرين مطلب أساسي في تلك المعايير أو هذا التوجيه.
يتوافق هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.
إن هاتفك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية (مجالات التردد اللاسلكي والكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.
وتستخدم إرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. ويعتبر مدى SAR للأجهزة المحمولة هو ٢ وات/كجم.

وقد تم إجراء اختبارات لمعدل SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي القيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطراز الجهاز هذا:

7040D:

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها.		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	٠,٢٨٧ وات/كجم
معدل SAR على الجسم	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	٠,٤٠٦ وات/كجم

7041D:

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها.		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	٠,٣٣٧ وات/كجم
معدل SAR على الجسم	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	٠,٥١٧ وات/كجم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لهاتفك المحمول تنخفض تلقائياً عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة للاتصال، وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كلما كانت قيمة معدل SAR أقل.

وقد تم إجراء اختبار معدل SAR الذي يتم ارتداؤه على الجسم في مسافة فاصلة تبلغ ١٠ ملم. وللواء بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الجهاز وهو على الجسم، يجب وضع الجهاز بعيداً عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل. إذا كنت لا تستخدم ملحفاً معتمداً فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بالمسافة المحددة.

تتمتع بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أنه إذا كان الأشخاص مهتمين ويريدون تقليل تعرضهم فإنه يمكنهم استخدام جهاز التحدث الحر للحفاظ على الهاتف بعيداً عن الرأس والجسد خلال المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث عبر الهاتف.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.alcatelone-touch.com لتتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: <http://www.who.int/peh-emf>.

إن هذا الهاتف مجهز بهوائي مدمج. وللوصول إلى مستوى التشغيل الأمثل، عليك تجنب ملامسة هذا الهوائي أو إعاقة عمله.

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عدداً من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف وضعها على الأذن. سيتوافق الجهاز في مثل هذه الظروف مع التوجيهات عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات USB. إذا كنت تستخدم ملحفاً آخر فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة ١٠ ملم على الأقل.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 02 61 00

إعلان التوافق الخاص بالآلة الأوروبية

المتن: **الخط الممزوج HSDPA/HSPA/UMTS / النسخة المدمجة GSM** المجهزة بآلية bluetooth
FM وWIFI

معلومات المنتج: **Yaris-5 EU 25** من الفوق **ALCATEL ONE TOUCH 7041D**

أعلن: **TCT Mobile Europe SAS**
القائمة في **55, avenue des Champs Piereux**
92000 Nanterre
فرنسا

نحن نعت مسؤوليتنا ونحن أن المنتج المذكور أعلاه يتوافق مع المتطلبات الأساسية لفئة لتطبيق الخاصة بهويجه 1999/5/EC
وتم تأييد جميع مجموعات اختبار التوافق الأساسية المطلوبة. إراء تقييم التوافق: الممثل الرابع التوجيه.
المعيار المطبق:
- الجد 1-2 (أهمية صحة المستند ومصادره)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 -
EN 50332-1 (2000), EN 50332-2 (2003) -
EN 62209-1 (2006) -
EN 62209-2 (2010) -
الجد 1-3 (مشتقات الحماية فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي)
EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
الجد 1-4 (استنادة بشكل أقر فقرة لتطبيق التجارب حدود تداخلات ضار)
EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

يتوافق أيضاً مع المنتج مع المتطلبات المعمول بها لتوجيهات التسمية:
- التوجيه 2011/65/EC (RoHS) - تحديد حظر استخدام مواد خطرة معينة
يمكن لهذا المنتج التوافق مع متطلبات الامتثال المعمول العادي الذي يتوافق مع المعيار التالية:
EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
EN 62684:2010 -

توافق أجهزة الشحن المستندة مع هذا المنتج مع المتطلبات المعمول بها لتوجيهات التسمية 2009/125/EC (مع المنتج المرتبط ببطاقة).
تحت مراجعة تقنية توافق هذا الفرع بواسطة الجهة المعلقة التالية للسلطة لتوجيهات 1999/5/EC.
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
رقم المصنف: 4444

التاريخ: 2013.12.11
ال توقيع: **Christophe Benoit**
TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 608 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 46032

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 02 61 00

إعلان التوافق الخاص بالآلة الأوروبية

المتن: **الخط الممزوج HSDPA/HSPA/UMTS / النسخة المدمجة GSM** المجهزة بآلية bluetooth
FM وWIFI

معلومات المنتج: **Yaris-5 EU 25** من الفوق **ALCATEL ONE TOUCH 7040D**

أعلن: **TCT Mobile Europe SAS**
القائمة في **55, avenue des Champs Piereux**
92000 Nanterre
فرنسا

نحن نعت مسؤوليتنا ونحن أن المنتج المذكور أعلاه يتوافق مع المتطلبات الأساسية لفئة لتطبيق الخاصة بهويجه 1999/5/EC
وتم تأييد جميع مجموعات اختبار التوافق الأساسية المطلوبة. إراء تقييم التوافق: الممثل الرابع التوجيه.
المعيار المطبق:
- الجد 1-2 (أهمية صحة المستند ومصادره)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 -
EN 50332-1 (2000), EN 50332-2 (2003) -
EN 62209-1 (2006) -
EN 62209-2 (2010) -
الجد 1-3 (مشتقات الحماية فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي)
EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
الجد 1-4 (استنادة بشكل أقر فقرة لتطبيق التجارب حدود تداخلات ضار)
EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

يتوافق أيضاً مع المنتج مع المتطلبات المعمول بها لتوجيهات التسمية:
- التوجيه 2011/65/EC (RoHS) - تحديد حظر استخدام مواد خطرة معينة
يمكن لهذا المنتج التوافق مع متطلبات الامتثال المعمول العادي الذي يتوافق مع المعيار التالية:
EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
EN 62684:2010 -

توافق أجهزة الشحن المستندة مع هذا المنتج مع المتطلبات المعمول بها لتوجيهات التسمية 2009/125/EC (مع المنتج المرتبط ببطاقة).
تحت مراجعة تقنية توافق هذا الفرع بواسطة الجهة المعلقة التالية للسلطة لتوجيهات 1999/5/EC.
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
رقم المصنف: 4444

التاريخ: 2013.12.11
ال توقيع: **Christophe Benoit**
TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 608 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 46032

معلومات عامة

- عنوان الإنترنت: www.alcatelonetouch.com
- رقم الخط الساخن: انظر النشرة الخاصة بشركة "TCT Mobile Services" أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بنا.
- العنوان: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.
- توجد نسخة إلكترونية من هذا الدليل باللغة الإنجليزية ولغات أخرى حسب ما هو متاح على الخادم التابع لنا: www.alcatelonetouch.com
- يعد هاتفك عبارة عن مرسل/مستقبل يعمل على شبكات GSM في رباعي النطاقات الترددية (١٩٠٠/١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠ ميجاهرتز) أو نظام UMTS في النطاق المزدوج (٢١٠٠/٩٠٠ ميجاهرتز).

CE1588

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في اللائحة 1999/5/EC. يمكن الحصول على النسخة الكاملة من إعلان توافق الخاص بهاتفك من على موقع الويب الخاص بنا: www.alcatelonetouch.com

الحماية ضد السرقة^(١)

يتم تمييز الهاتف من خلال معرف المعدات المحمولة الدولية (IMEI) (الرقم التسلسلي للهاتف) الموجود على ملصق العبوة وفي ذاكرة الهاتف أيضًا. وننصحك بتدوين هذا الرقم عند استعمال الهاتف لأول مرة وذلك بإدخال * ثم 0 ثم 6 ثم # والإحتفاظ به في مكان آمن. فقد تطلبه الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف. ويتيح لك هذا الرقم إمكانية قفل هاتفك المحمول لمنع استخدامه من قبل الغير، حتى مع تغيير بطاقة SIM.

^(١) اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

• التراخيص
microSD

شعار microSD هو علامة تجارية.

العلامة التجارية لكلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة TCT Mobile Limited والشركات التابعة لها بموجب تصريح. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية كل حسب الشركة المالكة لها.

ONE TOUCH 7040D/ONE TOUCH 7041D
Bluetooth QD ID B021405

يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماد لتحالف Wi-Fi.

يعد Google وشعار Google وAndroid وشعار Android وGoogle Search™ وGoogle Play Store وYouTube وGmail™ وGoogle Maps™ وGoogle Inc. وGoogle Latitude™ وGoogle Hangouts علامات تجارية لصالح شركة Google Inc.



يتم نسخ الروبوت Android أو تعديله من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما يتم استخدامه بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License (سوف يظهر النص عندما تلمس مع الاستمرار Google legal في الإعدادات/حول الهاتف/معلومات قانونية^(١)).

لقد قمتم بشراء منتج يستخدم برامج مفتوحة المصدر (http://opensource.org/) mtd وmsdosfs وnftfilter/iptables وinitrd في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public License وApache License.

سوف نوفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من شركة TCT.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجاناً من الإنترنت.

^(١) قد لا يتوفر وفقًا للبلدان.

إخلاء المسؤولية

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الهاتف، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.

لا تتحمل TCT Mobile المسؤولية القانونية تجاه هذه الاختلافات، إن وجدت، ولا عن نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة على وجه الحصر.

يمكن أن يحتوي هذا الهاتف على مواد، من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو شكل رمز المصدر، وهو ما تقوم بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الهاتف ("المواد الخاصة بالجهات الخارجية"). تتوفر جميع مواد الجهات الخارجية الموجودة في هذا الهاتف "كما هي" وبدون أي ضمان من أي نوع، صريحاً كان أم ضمنياً، بما في ذلك الضمانات الضمنية المتعلقة بالقابلية للتسويق والصلاحية لغرض أو استخدام معين/تطبيق جهة خارجية وإمكانية التشغيل التفاعلي مع مواد أو تطبيقات أخرى للمستخدم وعدم انتهاك حقوق النشر. يتعهد المشتري بأن TCT Mobile التزمت بجميع الالتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها الجهة المصنعة للأجهزة المحمولة والهواتف المتوافقة مع حقوق الملكية الفكرية. ولن تتحمل شركة TCT Mobile في أية مرحلة مسؤولية عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الهاتف أو في التفاعل مع أجهزة المشتري الأخرى. إلى أقصى حد يسمح به القانون وإجب التطبيق، تخلي شركة TCT Mobile مسؤوليتها الكاملة عن أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات، وعلى وجه التحديد – لا الحصر – الإجراءات القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، وذلك بناءً على أية نظرية للمسؤولية القانونية، تنشأ عن الاستخدام، بأية وسائل، أو محاولات الاستخدام، لهذه المواد الخاصة بالجهات الخارجية. علاوةً على ذلك، فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة، والتي توفرها شركة TCT Mobile مجاناً، يمكن أن تخضع لتحديثات وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ ولا تتحمل شركة TCT Mobile أية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف الإضافية التي سيتحملها المشتري بشكل حصري. ويمكن أن يختلف مدى توفر التطبيقات باختلاف الدول التي يُستخدم فيها الهاتف والمشغلون، ولن يتم اعتبار قائمة التطبيقات والبرامج المحتملة المتوفرة مع الهواتف على أنها تعهد من شركة TCT Mobile بأي حال من الأحوال؛ ويجب أن تبقى مجرد معلومات مقدمة للمشتري. وبناءً على ذلك، لن تتحمل شركة TCT Mobile مسؤولية عدم توفر تطبيق أو أكثر من التطبيقات التي يرغب فيها المشتري، حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها المشتري والمشغل الذي يتعامل معه. وتحفظ شركة TCT Mobile بحقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت من هواتفها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون شركة TCT Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أمام المشتري عن أية عواقب يمكن أن تقع عليه من الإزالة، وذلك فيما يتعلق باستخدام أو محاولة استخدام مثل هذه التطبيقات والمواد الخاصة بالجهات الخارجية.

هاتفك المحمول

المفاتيح والموصلات



مفتاح التشغيل


- الضغط: قفل الشاشة/إضاءة الشاشة
- الضغط مع الاستمرار: قم بتشغيل أو إظهار القائمة المنبثقة للحصول على المزيد من الخيارات مثل إعادة التشغيل، وضع الطائرة، إلخ.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت لالتقاط لقطة للشاشة.
- اضغط عليه لكتم صوت نغمة الرنين عندما يكون هناك مكالمة واردة.

مفاتيح مستوى الصوت

- في وضع المكالمات، اضبط مستوى صوت السماع أو سماع الرأس.
- في أوضاع الموسيقى/الفيديو/البث، اضبط مستوى صوت الوسائط.
- كتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة.
- اضغط عليه لإضاءة الشاشة عندما تُعتم أثناء المكالمات.

فلاش الكاميرا/
ضوء الفلاش^(١)

كاميرا

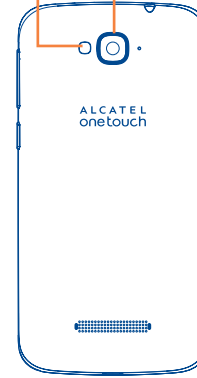

رفع مستوى الصوت
خفض مستوى الصوت
مفتاح التشغيل

مفتاح القائمة

- المس للوصول إلى خيارات الإعدادات.
- اللمس مع الاستمرار: المس مع الاستمرار لفتح قائمة بالصور المصغرة للتطبيقات التي قمت باستخدامها مؤخرًا.

مفتاح الشاشة الرئيسية

- أثناء تواجدك في أي تطبيق أو شاشة، المس للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

مفتاح رجوع

- المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لخلق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.
- تكون هذه المفاتيح مرئية عندما تُضيء الشاشة.

^(١) فقط للطرز 7041D.

٢-١ بدء التشغيل

١-٢-١ الإعداد

فك الغطاء الخلفي أو تركيبه



إدخال بطاقة SIM أو إزالتها

يجب عليك إدخال بطاقة SIM لإجراء المكالمات الهاتفية. يرجى إيقاف تشغيل الهاتف قبل إزالة بطاقة SIM أو إزالتها.



للتثبيت، يرجى فتح قفل بطاقة SIM أولاً، ثم وضع بطاقة SIM في الفتحة بحيث يكون اتجاه الشريحة متجهاً لأسفل. تأكد من إدخالها بطريقة صحيحة. لإزالة البطاقة، يرجى فتح قفل بطاقة SIM وإخراجها من الفتحة.

قبل إدراج/إزالة بطاقة SIM، يجب التحقق من إيقاف تشغيل الهاتف، لحمايته من التعطل أو التلف. ولا يدعم هاتفك سوى بطاقات micro-SIM. لا تحاول إدخال أنواع أخرى من بطاقات SIM مثل nano وmini، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف الهاتف.


تركيب بطاقة microSD أو إزالتها



للتثبيت، يرجى فتح قفل بطاقة microSD أولاً، ثم وضع بطاقة microSD في الفتحة بحيث يكون طرف التوصيل الذهبي متجهاً لأسفل. لإزالة بطاقة microSD الخارجية، يرجى فتح قفل بطاقة microSD وإخراجها من الفتحة.

قبل إدراج/إزالة بطاقة microSD، يجب التحقق من إيقاف تشغيل الهاتف، لحمايته من التعطل أو التلف. وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي إزالة بطاقة SD أو إدخالها بانتظام إلى إعادة تشغيل الهاتف.

تركيب البطارية أو إزالتها

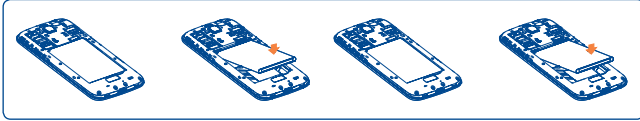

- قم بإدخال البطارية في مكانها والضغط عليها، ثم أغلق غطاء الهاتف.
- حرر مشبك الغطاء، ثم أزل البطارية.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لحين تشغيل الهاتف، وقم بفتح قفل هاتفك (تحريك، أو رمز PIN، أو كلمة مرور، أو النمط، أو إلغاء قفل الوجه، أو إلغاء قفل الصوت) إذا لزم الأمر وقم بالتأكيد. تظهر الشاشة الرئيسية.

إذا كنت لا تعرف رمز PIN أو نسيته، فاتصل بمشغل الشبكة. لا تترك رمز PIN مع هاتفك. قم بحفظ هذه المعلومة في مكان آمن عندما لا تكون قيد الاستخدام.

إعداد هاتفك للمرة الأولى

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، يجب ضبط الخيارات التالية:

- **المس جار بدء التشغيل...**، ثم حدد لغة الهاتف.
- سيبحث الجهاز عن الخدمة من تلقاء نفسه. ستستغرق عملية التنشيط بضع دقائق.
- حدد لوحة مفاتيح الإدخال لديك، ثم **المس التالي**.
- اضبط التاريخ والمنطقة الزمنية، ويمكنك كذلك اختيار **المنطقة الزمنية التلقائية**، ثم **المس التالي**.
- حدد بطاقة SIM التي تريد استخدامها، ثم **المس التالي**.
- **إعداد حساب Google الخاص بك:** المس **الإعداد الآن**. إذا كنت تمتلك حساب Google، فالمس **تسجيل الدخول**، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا نسييت كلمة المرور، فيمكنك الانتقال إلى موقع <http://www.google.com/> لاستردادها. المس **التالي** للخطي إلى الخطوة التالية.
- **المس التالي**، وستظهر بعد ذلك شاشة "اكتمل الإعداد"، ثم المس **إنهاء للتأكيد**.

أثناء تشغيل الهاتف، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi، دون تركيب بطاقة SIM (ارجع إلى قسم "٢-١-٦ Wi-Fi"، لتسجيل الدخول إلى حساب Google ولاستخدام بعض الميزات.



وصل شاحن البطارية بالهاتف المحمول ومقبس التيار الكهربائي على التوالي.

• تأكد من وضع البطارية بطريقة صحيحة في مكانها قبل توصيل الهاتف بالشاحن.

• قبل استخدام الهاتف لأول مرة، قم بشحن البطارية بالكامل (لمدة ٥ ساعات تقريبًا).

ننصحك بشحن البطارية بالكامل (100%). تتم الإشارة إلى حالة الشحن بحسب النسبة المئوية المعروضة على الشاشة بينما يكون الهاتف قيد إيقاف التشغيل. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الهاتف.

لأن يظهر شريط حالة الشحن إذا كانت البطارية مستهلكة بشكل كبير. لتقليل استهلاك الطاقة ومخلفاتها، عند شحن البطارية بالكامل، افصل الشاحن من القابس؛ قم بإغلاق Wi-Fi أو GPS أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام؛ قلل مدة ضوء الخلفية وهكذا.



٣-٢-١ إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لحين ظهور القائمة المنبثقة، وحدد إيقاف التشغيل للتأكيد.

٣-١ الشاشة الرئيسية

يمكنك نقل جميع العناصر (التطبيقات والاختصارات والمجلدات وعناصر واجهة المستخدم) التي تحبها أو تستخدمها بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها سريعاً. المس مفتاح الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة "الرئيسية".

شريط الحالة
• مؤشرات الحالة/الإخطار.



تطبيقات شريط المفصلات
• المس لإدخال التطبيق.
• المس مع الاستمرار لنقل التطبيقات أو تغييرها.

علامة تبويب التطبيق
• المس لفتح القائمة الرئيسية.

تتوفر الشاشة الرئيسية بتنسيق ممتد للسماح بالمزيد من المسافات لإضافة التطبيقات والاختصارات وما إلى ذلك. حرّك الشاشة الرئيسية أفقياً إلى اليسار واليمين للحصول على عرض كامل للشاشة الرئيسية. يشير الخط الأبيض القصير الموجود في الجزء الأسفل من الشاشة إلى الشاشة التي تقوم بعرضها.

١-٣-١ استخدام شاشة اللمس



اللمس
للوصول إلى أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.



اللمس مع الاستمرار

المس الشاشة الرئيسية مع الاستمرار للوصول إلى الخيارات المتاحة لضبط خلفية الشاشة.



السحب

ضع إصبعك على الشاشة التي تعمل باللمس لسحب كائن إلى موقع آخر.



التمرير/التحريك

حرّك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب... حسبما تشاء.



النقر

مماثل للتحريك، لكن النقر يؤدي إلى التحرك بسرعة.



ضم الإصبعين/فرد الإصبعين

ضع إصبعك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.



تدوير

تغيير اتجاه الشاشة تلقائياً من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل.

٢-٣-١ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض حالة الهاتف (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإخطار (على الجانب الأيسر).


	تم الاتصال بـ GPRS		لا توجد إشارة (باللون الرمادي)
	GPRS قيد الاستخدام		التجوال
	تم الاتصال بـ EDGE		لم يتم إدخال بطاقة SIM
	EDGE قيد الاستخدام		قوة الإشارة (باللون الأزرق)
	تم الاتصال بـ 3G		وضع الاهتزاز
	3G قيد الاستخدام		الرنين في الوضع الصامت
	تم الاتصال بـ HSPA (3G+)		ميكروفون الهاتف في وضع كتم الصوت
	HSPA (3G+) قيد الاستخدام		البطارية منخفضة للغاية
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi		البطارية منخفضة
	Bluetooth قيد التشغيل		فرغت البطارية بصورة جزئية
	تم الاتصال بجهاز Bluetooth		البطارية ممتلئة
	وضع الطائرة		جار شحن البطارية
	تم إعداد التنبيه		تم توصيل سماعة رأس

	رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة جديدة		مكالمة فائتة
	مشكلة في تسليم رسالة نصية SMS أو رسالة وسائط MMS		مكالمة قيد الانتظار
	رسالة دردشة (Hangouts) جديدة		إعادة توجيه المكالمات قيد التشغيل
	بريد صوتي جديد		المكالمة قيد التقدم
	حدث قادم		تحميل البيانات
	جار مزامنة البيانات		تنزيل البيانات
	جار تشغيل أغنية		تحديد طريقة الإدخال
	تم التقاط لقطه الشاشة		توجد شبكة Wi-Fi مفتوحة متاحة
	الاتصال بـ USB قيد التشغيل		الهاتف متصل عبر كابل USB
	نقطة اتصال Wi-Fi محمولة قيد التشغيل		الراديو قيد التشغيل

المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإعدادات السريعة أو لوحة الإخطارات. المسها واسحبها لأعلى لإغلاقها. عندما تكون هناك إخطارات، يمكنك لمس شريط الحالة وسحبه بإصبعين للوصول إلى لوحة الإعداد السريع مباشرة.

لوحة الإعداد السريع

المس شريط الحالة واسحبه إلى الأسفل لفتح لوحة الإعداد السريع، حيث يمكنك تمكين أو تعطيل وظائف أو تغيير أوضاع عن طريق لمس الأيقونات.

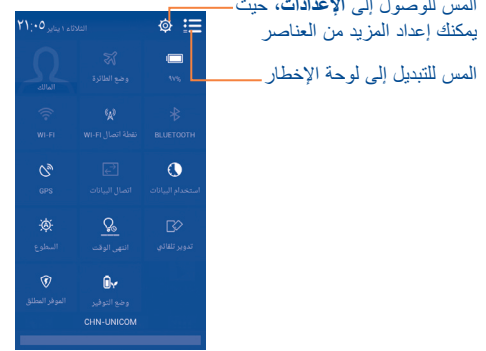

٣-٣-١ شريط البحث

يوفر الهاتف وظيفة البحث التي يمكن استخدامها لتحديد مكان المعلومات داخل التطبيقات، في الهاتف أو الويب.



لوحة الإخطارات

عندما يكون هناك إخطارات، المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإخطارات لقراءة المعلومات المفصلة.

١ البحث حسب النص

- المس شريط البحث من الشاشة الرئيسية.
- أدخل النص/العبارة التي تريد البحث عنها.
- المس 🔍 على لوحة المفاتيح إذا كنت ترغب في البحث على الويب.

٢ البحث حسب الصوت



- المس 🗣 من شريط البحث لعرض شاشة الحوار.
- انطق الكلمة/الجملة التي تريد البحث عنها. ستظهر قائمة بنتائج البحث لكي تختار منها.

٣-٤: قفل/إلغاء قفل الشاشة

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك قفل شاشة الهاتف عن طريق اختيار تحريك، أو إنشاء العديد من الأنماط أو PIN أو كلمة المرور، إلخ.

إنشاء نمط إلغاء قفل الشاشة (راجع القسم "قفل الشاشة" للاطلاع على الإعدادات المفصلة)

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس 📱 ثم رمز الإعدادات ⚙ لدخول الإعدادات، ثم المس الأمان/إعداد قفل الشاشة/النمط.
- أدخل النمط الخاص بك.

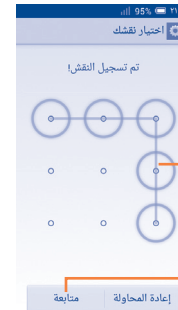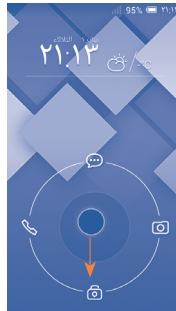

لإنشاء كلمة مرور/رمز PIN لإلغاء قفل الشاشة

- المس الإعدادات/الأمان/إعداد قفل الشاشة/PIN أو كلمة المرور.
- قم بتعيين رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك.

لقفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لقفل الشاشة.

لإلغاء قفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإضاءة الشاشة، واسحب نمط فتح القفل الذي أنشأته أو أدخل PIN أو كلمة المرور وما إلى ذلك لفتح قفل الشاشة.

إذا اخترت التحريك كقفل للشاشة، فالرمز 🔒 واسحبه لأسفل لفتح قفل الشاشة.

٥-٣-١ إضفاء الطابع الشخصي على الشاشة الرئيسية الخاصة بك

إضافة

ربما يمكنك لمس مع الاستمرار أحد المجلدات أو التطبيقات أو عنصر واجهة المستخدم لتنشيط وضع النقل، واسحب العنصر لأي شاشة رئيسية كما تفضل.

إعادة ضبط الموقع

التمس مع الاستمرار العنصر الذي تريد إعادة ضبط موقعه لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى الوضع المرغوب، ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية وشرط المفضلة. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

إزالة

التمس مع الاستمرار العنصر الذي تريد إزالته لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى أعلى رمز الإزالة، ثم حرره بعدما يتحول لون العنصر إلى الأحمر.

إنشاء مجلدات

لتحسين تنظيم العناصر (الاختصارات أو التطبيقات) على الشاشة الرئيسية، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر.

تخصيص خلفية الشاشة

التمس مفتاح القائمة  ثم التمس خلفية الشاشة لتخصيص خلفية الشاشة.


٦-٣-١ ضبط مستوى الصوت

استخدام مفتاح مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. لتنشيط وضع الاهتزاز، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت لحين اهتزاز الهاتف. اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت مرة أخرى لتنشيط الوضع الصامت.

استخدام قائمة الإعدادات

اسحب لوحة الإخطار لأسفل والتمس  ثم رمز الإعدادات  لدخول الإعدادات، ثم التمس الصوت، ويمكنك ضبط مستوى صوت تأجير المكالمات، والإخطارات، والنظام وما إلى ذلك حسب تفضيلاتك.

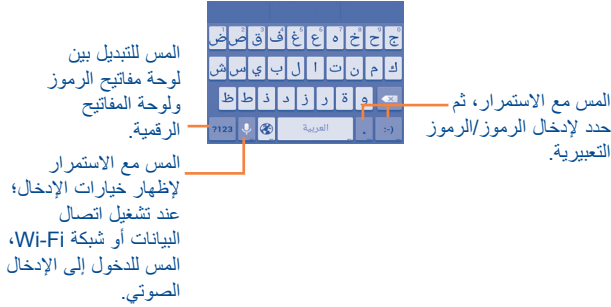

٢-٢ تحرير النص

- يمكنك تحرير النص الذي أدخلته.
- المس مع الاستمرار أو انقر نقرًا مزدوجًا على النص الذي تريد تحريره.
- اسحب علامات التتويج لتغيير التحديد المميز.
- ستظهر الخيارات التالية: تحديد الكل ، وقص ، ونسخ ، ولصق .
- المس الرمز للتأكيد.

٢ إدخال النص

١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة
من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات/اللغة والإدخال، المس رمز الإعدادات على يمين لوحة مفاتيح Android، حيث تتوفر سلسلة من الإعدادات للاختيار من بينها.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الهاتف إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. كذلك، يمكنك ضبطها عن طريق تغيير الإعدادات (المس الإعدادات/الشاشة/الاتجاه).

٣ مكالمات هاتفية وسجل المكالمات وجهات الاتصال

١-٣ الهاتف إجراء مكالمات


يمكنك بدء إجراء مكالمات بسهولة باستخدام الهاتف. المس على الشاشة الرئيسية للوصول إلى تطبيق الهاتف.



أدخل الرقم المطلوب من لوحة المفاتيح مباشرة أو حدد جهة اتصال من الأشخاص أو سجل المكالمات عن طريق تحريك أو لمس علامات التنويب، ثم المس اتصال لإجراء المكالمات.


يمكن حفظ الرقم الذي قمت بإدخاله في الأشخاص عن طريق لمس ثم لمس إضافة إلى جهات الاتصال.

لإنهاء المكالمات، المس إنهاء أو مفتاح التشغيل^(١).

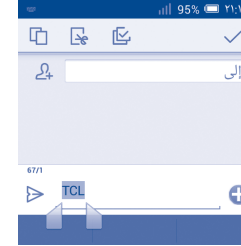

يمكنك إدخال نص جديد كذلك

- المس المكان الذي ترغب في الكتابة فيه، أو المس مكانًا فارغًا مع الاستمرار، حيث سيومض المؤشر ويتم عرض علامة التنويب. اسحب علامة التنويب لتحريك المؤشر.
- إذا قمت بتحديد أي نص، فالمس علامة التنويب لإظهار الرمز لصق والذي يتيح لك لصق أي نص قمت بنسخه في السابق.

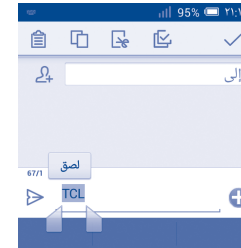

^(١) تأكد من وضع علامة على خيار إنهاء مفتاح التشغيل للمكالمات في إعدادات المكالمات.

المكالمات الدولية

لطلب رقم دولي، المس مع الاستمرار **0+** لإدخال "+"، ثم قم بإدخال بادئة البلد الدولي يليها رقم الهاتف بالكامل وفي النهاية المس اتصال.


مكالمة طوارئ

إذا كانت لدى هاتفك تغطية شبكة، فاطلب رقم طوارئ والمس اتصال لإجراء مكالمة طوارئ. تُفّح هذه الطريقة حتى بدون بطاقة SIM وبدون كتابة رمز PIN.

إذا قمت بإجراء مكالمة مع استخدامك بطاقتي SIM، سينبثق مربع حوار لاختار منه بطاقة SIM. سيختار النظام البطاقة الافتراضية إذا انتهى زمن العد التنازلي.



٢-١-٣ الرد على مكالمة أو رفضها

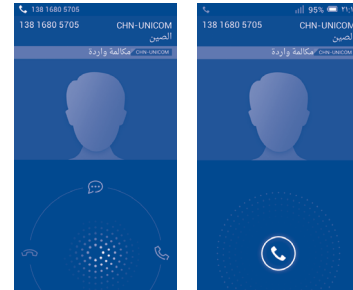

عندما تتلقى مكالمة، المس .

- حرك الليمين للرد؛
- حرك الليمين للرفض؛
- حرك لأعلى لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة محددة مسبقًا.

لكتم مستوى صوت نغمة الرنين لمكالمة واردة، اضغط على مفتاح **رفع/خفض مستوى الصوت** أو قم بتدوير الهاتف بحيث يكون مواجهًا لأسفل في حالة تنشيط قلب الهاتف لكتم الصوت. للتنشيط، المس الإعدادات/الإيماءات/قلب الهاتف لكتم الصوت أو المس الهاتف/الإعدادات/إعدادات أخرى/قلب الهاتف لكتم الصوت.

٣-١-٣ الاتصال بالبريد الصوتي

توفر الشبكة بريدًا صوتيًا خاصًا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد الآلي الذي يمكن استعراض تسجيلاته في أي وقت.


للوصول إلى البريد الصوتي، المس مع الاستمرار **1** على علامة تبويب **الهاتف**.

لتعيين رقم البريد الصوتي، المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات/مكالمة صوتية/البريد الصوتي.

إذا تلقيت بريدًا صوتيًا، فسيظهر رمز البريد الصوتي **٥٥** على شريط الحالة. افتح لوحة الإخطارات، ثم المس **بريد صوتي جديد**.

٤-١-٣ أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح **رفع/خفض مستوى الصوت**.

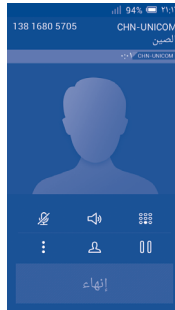



المس مع الاستمرار المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لاستعادة المكالمة.



المس لعرض لوحة الطلب.



المس لإضافة مكالمة.



المس لكتم صوت المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء كتم صوت المكالمة.



المس لتنشيط السماعة الخارجية أثناء المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء تنشيط السماعة الخارجية.



المس لبدء التسجيل.



لتجنب الاستعمال الخاطئ لشاشة اللمس أثناء المكالمة، سوف يقل الشاشة تلقائيًا عند وضع الهاتف المحمول بالقرب من أذنك؛ وسيتم فتح قفلها عند إبعاد الهاتف المحمول عن أذنك.

٣-١-٥ إدارة العديد من المكالمات

باستخدام هذا الهاتف يمكنك التعامل مع العديد من المكالمات في نفس الوقت.

التبديل بين المكالمات

عند قبول مكالمتين، المس الرمز ، يمكنك الآن التنقل بين الخطتين. يتم وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار ويتم توصيلك بالمكالمة الأخرى.

المكالمات الجماعية^(١)

يمكنك إعداد مكالمة جماعية.

- الاتصال بأول مشترك في المكالمة الجماعية.



- المس الرمز .

- أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد إضافته إلى المكالمة الجماعية والمس رمز **اتصال**. كما يمكنك إضافة المشتركين من **الأشخاص** أو **سجل المكالمات**.



- المس الرمز  لبدء مكالمة جماعية.

- أثناء المكالمة الجماعية، المس  لإزالة أحد المشتركين أو للتحدث بصورة خصوصية إلى أحد المشتركين. المس **إنهاء** لإزالة أحد المشتركين من المكالمة الجماعية، ثم المس  للتحدث بصورة خصوصية إلى المشترك ووضع مشتركين آخرين قيد الانتظار.

- المس **إنهاء** لإنهاء المكالمة الجماعية وفصل جميع المتصلين.

^(١) وفقًا لمشغل الشبكة الخاص بك.

المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات من شاشة الطلب، وستكون الخيارات التالية متاحة:

المكالمة الصوتية

• البريد الصوتي

خدمة البريد الصوتي

لفتح مربع حوار حيث يمكنك تحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة أو أي خدمة أخرى.

إعدادات البريد الصوتي

إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة، فإن ذلك يؤدي لفتح مربع حوار حيث يمكنك إدخال رقم الهاتف لاستخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته. يمكنك إدخال فاصلة (٠) لإدراج توقف مؤقت إلى الرقم — على سبيل المثال، لإضافة كلمة مرور بعد رقم الهاتف.

• إعادة توجيه المكالمات

المس لتهيئة طريقة إعادة توجيه المكالمات عند الانشغال أو عدم الرد أو تعذر الوصول.

• إعدادات إضافية

معرفة المتصل

لفتح مربع حوار حيث يمكنك ضبط ما إذا كان رقم الهاتف معروضاً عند إجراء الاتصالات أم لا.

انتظار المكالمات

حدد خانة الاختيار لإخطارك بالمكالمات الجديدة الواردة.

حالة انتظار المكالمات

تحقق من حالة انتظار المكالمات الخاصة بهاتفك.

مكالمة الفيديو^(١)

• استبدال الفيديو المحلي

يمكنك التقاط صورة من المجموعة الخاصة بك لعرضها عندما يتعذر الوصول للكاميرا.

• فيديو عرض أكبر للنظير

المس لتمكين عرض أكبر للنظير.

• مكالمة فيديو صادرة

المس لعرض فيديو محلي عند إجراء مكالمة.

• مكالمة فيديو واردة

المس لعرض فيديو محلي عند استلام مكالمة واردة.

الاتصال عبر الإنترنت

لمزيد من المعلومات حول الاتصال عبر الإنترنت، برجاء الرجوع إلى القسم ٦-٧ تكوين الاتصال عبر الإنترنت (SIP).

الإعدادات الأخرى

• أرقام الطلب الثابت

رقم الطلب الثابت (FDN) هو نمط خدمة خاص ببطاقة SIM، حيث يتم تقييد المكالمات الصادرة إلى مجموعة من أرقام الهاتف. تتم إضافة تلك الأرقام إلى قائمة رقم الطلب الثابت. الاستعمال الشائع لرقم الطلب الثابت يكون من قبل الوالدين لتقييد أرقام الهاتف التي يستطيع أطفالهم الاتصال بها.

ولأسباب خاصة بالأمان، سيطلب منك تمكين رقم الطلب الثابت (FDN) عن طريق إدخال رقم PIN2 الخاص ببطاقة SIM الذي عادة ما يتم الحصول عليه من مزود الخدمة الخاص بك أو من مصنع بطاقة SIM.

• التذكير بالدقائق

حدد خانة الاختيار لتمكين التذكير بالدقائق عند الثانية ٥٠ من كل دقيقة أثناء المكالمة.

^(١) يعتمد على الطراز.

• تذكير بالاهتزاز

حدد خانة الاختيار لتمكين الاهتزاز عند استقبال المكالمات.

• قلب الهاتف لكتم الصوت

حدد خانة الاختيار لكتم صوت المكالمات الواردة عن طريق قلب الهاتف.

• يقوم مفتاح الطاقة بإنهاء المكالمات

حدد خانة الاختيار لإنهاء مكالمات بالضغط على مفتاح التشغيل.

• تقليل ضوضاء الميكروفون المزدوج

حدد خانة الاختيار لتشغيل الميكروفون المزدوج لتقليل الضوضاء.

• الاستجابات السريعة

المس لتحرير الاستجابات السريعة التي سيتم استخدامها عند رفض مكالمات مع الرسائل.

• المساعدة في الطلب الدولي

حدد خانة الاختيار للتنشيط.

٣-٢ سجل المكالمات

يمكنك الوصول إلى ذاكرة المكالمات عبر لمس  من شاشة الاتصال. المس  على الجانب الأيمن لجهة الاتصال/الرقم لإجراء المكالمات بصورة مباشرة. يوجد ثلاثة أنواع من المكالمات في سجل المكالمات:

المكالمات الفائتة 

المكالمات الصادرة 

المكالمات الواردة 

المس الرموز الموجودة أعلى السجلات للتغيير بين الأنواع المختلفة.

المس جهة اتصال أو رقم لعرض المعلومات أو إجراء المزيد من العمليات.

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن المكالمات أو إجراء مكالمات جديدة أو إرسال رسائل إلى جهة اتصال أو إلى رقم، أو إضافة أرقام إلى **People** (متاح فقط لأرقام الهواتف غير المحفوظة)، وما إلى ذلك.

المس الصورة  لفتح لوحة الاتصال السريع.

لمسح ذاكرة الاتصال بالكامل، المس مفتاح القائمة وحدد **حذف**.



٣-٣ تطبيق People

يُتيح تطبيق **People** الوصول السهل والسريع إلى الأشخاص الذين تريد الوصول إليهم.

يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو في التطبيقات الأخرى على الويب أو في هاتفك.

١-٣-٣ الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك



المس مفتاح القائمة لعرض قائمة خيارات لائحة جهات الاتصال.

يتم تمكين الإجراءات التالية:

- **حذف جهة اتصال** لاختيار جهات الاتصال غير المطلوبة وحذفها.
- **جهات الاتصال التي سيتم عرضها** اختر جهات الاتصال المطلوب عرضها.
- **استيراد/تصدير** لاستيراد أو تصدير جهات الاتصال بين الهاتف وبطاقة SIM وبطاقة microSD وذاكرة تخزين الهاتف.
- **الحسابات** إدارة إعدادات المزامنة لحسابات مختلفة.
- **الإعدادات** ضبط وضع عرض جهات الاتصال.
- **مشاركة جهات الاتصال المرئية** لمشاركة جهات اتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهات الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل القصيرة أو ما إلى ذلك.

٢-٣-٣ إدارة مجموعات جهات الاتصال

تساعدك مجموعة جهات الاتصال في تحسين تنظيم جهات اتصالاتك. يمكنك إضافة المجموعات وإزالتها وعرضها في شاشة **مجموعة جهات الاتصال**.

المس الرمز **+** لعرض المجموعات المحلية. لإنشاء مجموعة جديدة، المس الرمز **+**، ثم أدخل الاسم الجديد والمس تم للتأكيد. إذا قمت بإضافة حسابات إلى هاتفك، فالمس الرمز **+** لعرض المجموعات في الحسابات.

٣-٣-٣ إضافة جهة اتصال

المس الرمز **+** في قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.

يطلب منك إدخال اسم جهة الاتصال ومعلومات جهة الاتصال الأخرى. بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل، يمكنك الانتقال من حقل إلى آخر بسهولة.

٣-٤-٤ تحرير جهات الاتصال

لتحرير معلومات جهة اتصال، المس مفتاح القائمة في شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم المس تحرير. عند الانتهاء، المس تم.

تغيير رقم الهاتف الافتراضي لجهة اتصال

سيتم عرض رقم الهاتف الافتراضي (الرقم الذي يكون له الأولوية عند الاتصال أو إرسال رسالة) دائمًا تحت اسم جهة الاتصال.

لتغيير رقم الهاتف الافتراضي، المس مع الاستمرار الرقم الذي تريد إعداده كرقم افتراضي من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد ضبط القيم الافتراضية. سيظهر ✓ بعد الرقم.

هذا الاختيار متاح فقط عندما يكون لجهة الاتصال أكثر من رقم واحد.

تعيين نغمة رنين لجهة اتصال

من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، المس مفتاح القائمة لعرض قائمة خيارات لائحة جهات الاتصال، ثم المس تعيين نغمة رنين.

حذف جهة اتصال

لحذف جهة اتصال، المس مفتاح القائمة وحدد حذف من شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

كما سيتم إزالة جهة الاتصال التي قمت بحذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة هاتفك.



إذا كنت ترغب في إضافة مزيد من المعلومات، فالمس إضافة حقل آخر لإضافة فئة جديدة.

عند الانتهاء، المس تم للحفظ.

للخروج دون حفظ، يمكنك لمس إلغاء.

إضافة إلى/إزالة من المفضلات

لإضافة جهة اتصال إلى التفضيلات، يمكنك لمس جهة اتصال لعرض التفاصيل ثم لمس ★ لإضافة جهة الاتصال إلى المفضلات (ستتحول النجمة إلى اللون الذهبي).

لإزالة جهة اتصال من التفضيلات، المس النجمة الذهبية ★ على شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

يمكنك إضافة جهات الاتصال على الهاتف فقط إلى المفضلات.



٥-٣-٣ التواصل مع جهات الاتصال


من قائمة جهات الاتصال، يمكنك التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق الاتصال أو تبادل الرسائل.

لبدء مكالمة لإحدى جهات الاتصال، المس جهة الاتصال لدخول شاشة التفاصيل، ثم المس الرقم.

لإرسال رسالة إلى جهة اتصال، المس جهة الاتصال لدخول شاشة التفاصيل، ثم المس الرمز  على الجانب الأيمن من الرقم.

استخدام الاتصال السريع لنظام Android

المس صورة جهة اتصال لفتح الاتصال السريع لنظام Android، حيث يمكنك لمس الرقم أو الرمز  الخاص بالطريقة التي تريد الاتصال بها.

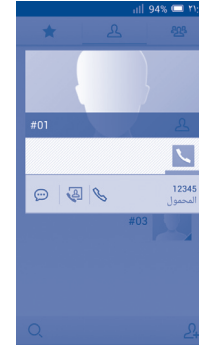

الرموز المتاحة في لوحة الاتصال السريع تتوقف على المعلومات التي تمتلكها لجهة الاتصال والتطبيقات والحسابات الموجودة على هاتفك.

٦-٣-٣ استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها

يمكنك هذا الهاتف من استيراد أو تصدير جهات الاتصال بين الهاتف وبطاقة SIM وبطاقة microSD وذاكرة تخزين الهاتف.

من شاشة جهات الاتصال، المس  لفتح قائمة الخيارات، ثم المس استيراد/تصدير، ثم حدد لإجراء استيراد/تصدير لجهات الاتصال من/إلى بطاقة SIM، الهاتف، وحدة تخزين الهاتف، الحسابات، إلخ.

لاستيراد/تصدير جهة اتصال واحدة من/إلى بطاقة SIM، حدد حسابًا وبطاقة (بطاقات) SIM المستهدفة، وحدد جهة الاتصال التي تريد استيرادها/تصديرها، ثم المس الرمز  للتأكيد.

لاستيراد/تصدير كل جهات الاتصال من/إلى بطاقة SIM، اختر أحد الحسابات وبطاقة (بطاقات) SIM المستهدفة، ثم حدد تحديد الكل، ثم المس الرمز  للتأكيد.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهة الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

المس جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، والمس مفتاح القائمة وحدد مشاركة من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد التطبيق الذي تريده لتنفيذ هذا الإجراء.

٧-٣-٣ عرض جهات الاتصال

يمكنك تكوين مجموعة جهات الاتصال، الخاصة بكل حساب، والتي تريد عرضها في قائمة جهات الاتصال. المس مفتاح القائمة وحدد جهات الاتصال المطلوب عرضها من شاشة لائحة جهات الاتصال، بعد ذلك يمكنك اختيار جهات الاتصال المطلوب عرضها.

المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات، ويمكنك فرز القائمة حسب الاسم الأول أو اسم العائلة، فضلاً عن عرض أسماء جهات الاتصال في صورة الاسم الأول/اسم العائلة أولاً.

٨-٣-٣ إلحاق/فصل جهات الاتصال^(١)

لتجنب التكرار، يمكنك إضافة أي معلومات جديدة خاصة بجهة الاتصال لجهات الاتصال الحالية في إجراء واحد.

المس جهة الاتصال التي تريد إضافة المعلومات إليها، ثم المس مفتاح القائمة وحدد تحرير، ثم المس مفتاح القائمة مرة أخرى والمس إلحاق.

في هذا الوقت، يتطلب منك تحديد جهة الاتصال التي تريد إلحاق المعلومات الخاصة بها مع جهة الاتصال الأولى. تتم إضافة المعلومات من جهة الاتصال الثانية إلى جهة الاتصال الأولى، ولن يتم عرض جهة الاتصال الثانية بعد ذلك في قائمة جهات الاتصال.

لفصل معلومات جهة الاتصال، المس جهة الاتصال التي تريد فصل المعلومات الخاصة بها، والمس مفتاح القائمة والمس تحرير، ثم المس مفتاح القائمة مرة أخرى والمس فصل، ثم المس موافق للتأكيد.

٩-٣-٣ الحسابات

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقًا للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

إضافة حساب، اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للدخول إلى الإعدادات، ثم المس إضافة حساب.

يُطلب منك تحديد نوع الحسابات التي تريد إضافتها، مثل Google و Corporate، إلخ.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، تحتاج إلى إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب لحذفه وحذف جميع المعلومات المرتبطة به من الهاتف. افتح شاشة الإعدادات، والمس الحساب الذي تريد حذفه، ثم المس مفتاح القائمة وحدد إزالة حساب، ثم قم بالتأكيد.

تشغيل/إيقاف تشغيل المزامنة والمزامنة التلقائية

المس حسابًا للدخول إلى شاشة الحساب، ثم قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة (خانات) الاختيار لتشغيل/إيقاف تشغيل مزامنة الحساب تلقائيًا. عند التنشيط، تتم مزامنة جميع التغييرات في المعلومات الموجودة على الهاتف أو عبر الإنترنت بصورة تلقائية مع بعضها البعض.

المزامنة يدويًا

يمكنك كذلك مزامنة أحد الحسابات يدويًا على شاشة الحسابات، المس أحد الحسابات في اللائحة، ثم المس مفتاح القائمة وحدد المزامنة الآن.

^(١) ينطبق هذا الخيار فقط على جهات اتصال الهاتف.

٤ المراسلة، البريد الإلكتروني.....

١-٤

المراسلة.....

يمكنك إنشاء رسائل SMS، ورسائل ووسائط متعددة MMS، وتعديلها واستقبالها بهذا الهاتف المحمول.


للوصول إلى هذه الميزة، المس [⋮] من الشاشة الرئيسية.

كل الرسائل التي تتلقاها أو ترسلها يمكن حفظها في ذاكرة الهاتف أو بطاقة SIM. للرجوع إلى الرسائل القصيرة (SMS) المخزنة على بطاقة SIM، المس [⋮] من شاشة المراسلة، ثم المس الإعدادات/الرسائل النصية (SMS)/إدارة رسائل بطاقة SIM.

١-١-٤

كتابة رسالة

من شاشة قائمة الرسائل، المس رمز الرسالة الجديدة [⋮] لكتابة رسائل نصية/وسائط متعددة.

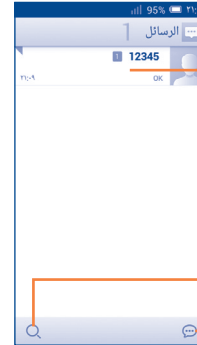

- المس لعرض سلسلة الرسائل بالكامل.
- المس مع الاستمرار لحذف الرسالة أو إضافة اختصار.

المس للبحث في كل الرسائل.

المس لإنشاء رسالة جديدة.



للاطلاع على جهات الاتصال المحفوظة، المس الصورة لفتح لوحة الاتصال السريع للتواصل مع جهة الاتصال. للاطلاع على جهات الاتصال غير المحفوظة، المس الصورة لإضافة رقم إلى تطبيق People (الأشخاص) لديك.

إرسال رسالة نصية

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم من شريط إلى أو المس [⋮] لإضافة مستلمين، المس شريط كتابة رسالة نصية لإدخال نص الرسالة. عند الانتهاء، المس [➤] لإرسال الرسالة النصية. يجب اختيار بطاقة SIM، في حالة وجود بطاقتين.

سيتم حساب رسوم الرسالة SMS التي تزيد عن ١٦٠ رمزًا على أنها عدة رسائل SMS. عند اقتراب إجمالي عدد الرموز التي أدخلتها إلى حد ١٦٠ رمزًا، سيظهر عداد فوق خيار الإرسال من المربع النصي ليذكرك بعدد الرموز المسموح بإدخالها في رسالة واحدة.



ستزيد الحروف الخاصة (التمييز) من حجم رسالة SMS، وقد يؤدي ذلك إلى إرسال العديد من رسائل SMS إلى المستلم الخاص بك.

إرسال رسالة وسائط متعددة


تتيح لك رسالة الوسائط المتعددة MMS إرسال مقاطع فيديو، وصور، ورسومات، ورسومات متحركة، وشرائح، وأصوات إلى هواتف محمولة أخرى متوافقة وعناوين بريد إلكتروني.

سيتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائيًا عند إرفاق ملفات وسائط (صورة أو فيديو أو صوت أو شرائح، إلخ) أو عند إضافة عناوين بريد إلكتروني.

لإرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف المستلم في شريط إلى، والمس شريط اكتب رسالة نصية لإدخال نص الرسالة؛ المس مفتاح القائمة لفتح قائمة الخيارات، وحدد إضافة موضوع لإدخال موضوع، والمس [⊕] لإرفاق صورة وفيديو وصوت وما إلى ذلك.

عند الانتهاء، المس [➤] لإرسال رسالة وسائط متعددة.

خيارات الإرفاق:

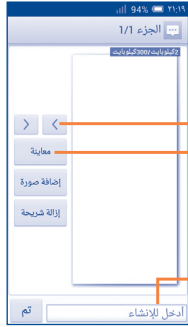

المس للانتقال إلى الشريحة التالية أو السابقة.

المس لمعاينة الشريحة الحالية.

المس لتحرير العنوان الخاص بهذه الشريحة.

٤-١-٢ إدارة الرسائل

عند استلام رسالة، سيظهر رمز  على شريط الحالة كإخطار. اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، المس الرسالة الجديدة لفتحها وقراءتها. كما يمكنك الوصول إلى تطبيق المراسلة ثم المس الرسالة لفتحها.

يتم عرض الرسائل بترتيب وضع المحادثات.

للرد على رسالة، المس الرسالة الحالية للدخول إلى شاشة إنشاء الرسائل، وأدخل النص، ثم المس .

المس مع الاستمرار أحد رسائل SMS في شاشة تفاصيل الرسائل. خيارات الرسائل التالية متاحة للاختيار:

• **الصور** قم بالوصول إلى تطبيق المعرض أو إدارة الملفات لتحديد صورة كمرفق.

• **التقاط صورة** قم بالوصول إلى الكاميرا لالتقاط صورة جديدة لإرفاقها.

• **مقاطع فيديو** قم بالوصول إلى تطبيق المعرض أو إدارة الملفات لتحديد فيديو كمرفق.

• **التقاط فيديو** قم بالوصول إلى كاميرا الفيديو لتسجيل فيديو جديد لإرفاقه.

• **الصوت** قم بالوصول لتحديد ملف صوت كمرفق.

• **تسجيل الصوت** ادخل إلى مسجل الصوت لتسجيل رسالة صوتية لإرفاقها.

• **عرض الشرائح** ادخل إلى شاشة تحرير عرض الشرائح، والمس **إضافة شريحة** لإنشاء شريحة جديدة، والمس الشريحة الموجودة حاليًا لتحريرها (انظر الصورة التالية). المس مفتاح **القائمة** للحصول على مزيد من الإجراءات، مثل ضبط مدة الشريحة وإضافة موسيقالبخ.

• **جهة اتصال** قم بالوصول إلى تطبيق **People** (الأشخاص) لتحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر لإرفاقها.

• **التقويم** قم بالوصول إلى تطبيق **Calendar** (التقويم) لتحديد حدث واحد أو أكثر لإرفاقه.

• نسخ

يُعرض هذا الخيار عندما تكون الرسالة رسالة SMS. لنسخ محتوى الرسالة الحالية. يمكنك لصقه بشرط الإنخال الخاص بالرسالة الجديدة التي ستقوم بإنشائها.

المس لتوجيه الرسالة إلى مستلم آخر.

المس لقفّل/إلغاء قفّل الرسالة حتى يمكن/يتعذر حذفها إذا وصلت إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل المخزنة.

يُعرض هذا الخيار عندما تكون الرسالة رسالة SMS. المس لحفظ الرسالة إلى بطاقة SIM.

المس لعرض تفاصيل الرسالة.

لحذف الرسالة الحالية.

المس لتحديد نص الرسالة المطلوب نسخه أو قصه أو إضافته إلى القاموس، إلخ.

• تقديم

• قفّل/إلغاء قفّل الرسالة

• حفظ الرسالة إلى بطاقة SIM

• عرض تفاصيل الرسالة

• حذف رسالة

• تحديد نص

٤-٣ ضبط إعدادات الرسائل

يمكنك ضبط مجموعة من إعدادات الرسائل. من شاشة تطبيق المراسلة، المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات.

رسالة نصية (SMS)

• تقارير الاستلام

• تحرير النص السريع

• مكان تخزين رسائل SMS

• إدارة رسائل بطاقة SIM

• فترة الصلاحية

حدد لطلب تقرير استلام لكل رسالة نصية تقوم بإرسالها.

المس لإضافة قوالب الرسالة أو تحريرها.

المس لتحديد الهاتف أو بطاقة SIM من أجل تخزين الرسائل.

المس لإدارة الرسائل المخزنة على بطاقة SIM.

المس لضبط فترة صلاحية الرسائل.

رسالة وسائط متعددة (MMS)

• تجميع الرسائل

• تقارير الاستلام

• تقارير القراءة

• إرسال تقرير قراءة

• استرداد تلقائي

• استرداد تلقائي أثناء التجوال

• وضع الإنشاء

• أقصى حجم للرسالة

• الأولوية

• الإخطارات

• الإخطارات

• كتم الصوت

حدد خانة الاختيار لإرسال رسالة واحدة إلى عدة مستلمين.

حدد لطلب تقرير استلام لكل رسالة وسائط متعددة تقوم بإرسالها.

حدد لطلب تقرير عما إذا كان المستلم قد قام بقراءة رسالة الوسائط المتعددة التي أرسلتها أم لم يقرأها بعد.

حدد طلب تقرير حول ما إذا كانت رسالة الوسائط المتعددة قد تم إرسالها.

حدد لتنزيل رسالة الوسائط المتعددة (MMS) بالكامل (بما في ذلك نص الرسالة والمرفق) تلقائيًا إلى هاتفك. وإلا، فقم بتنزيل عنوان رسالة الوسائط المتعددة فقط.

حدد لتنزيل رسالة الوسائط المتعددة (MMS) بالكامل (بما في ذلك نص الرسالة والمرفق) تلقائيًا عند التجوال. وإلا، فقم بتنزيل عنوان رسالة الوسائط المتعددة فقط لتجنب المصاريف الإضافية.

المس لتحديد وضع إنشاء رسالة MMS.

حدد لتحرير حجم الرسالة، لكن يجب ألا يزيد عن ٣٠٠ كيلوبايت.

المس لضبط أولوية رسائل MMS.

حدد لعرض إخطارات الرسائل في شريط الحالة.

المس لكتم الصوت أو حدد الفاصل الزمني لصوت الإخطار.

٢-٤ Gmail/Email

في المرة الأولى التي ستقوم فيها بإعداد هاتفك، يمكنك تحديد استخدام بريد Gmail الحالي أو إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد.



١-٢-٤ Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد هاتفك لأول مرة، باعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. يمكن مزامنة Gmail على هاتفك تلقائيًا مع حساب Gmail القائم على الويب. وعلى عكس أنواع حسابات البريد الإلكتروني الأخرى، فإنه يتم تجميع كل رسالة وردودها في حساب Gmail في صندوق الوارد كمحادثة واحدة، ويتم تنظيم جميع رسائل البريد الإلكتروني حسب العناوين وليس حسب المجلدات.

للوصول إلى Gmail

يعرض حساب Gmail الرسائل والمحادثات من كل حساب Gmail على حدة، إذا كان لديك أكثر من حساب، فيمكنك إضافة حساب جديد عن طريق لمس مفتاح القائمة وتحديد الإعدادات من شاشة صندوق الوارد، ثم المس **إضافة حساب**. عند الانتهاء، يمكنك تحويل الحسابات عبر لمس اسم الحساب من شاشة صندوق الوارد، والمس الحساب الذي ترغب في عرضه.

لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

- المس الرمز  من شاشة صندوق الوارد.
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم (المستلمين) في حقل **إلى**، وعند الحاجة، المس مفتاح القائمة وحدد **إضافة نسخة/مخفية** لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة.

- المس لتحديد نغمة رنين كنغمة إخطار للرسائل الجديدة.
- المس لتنشيط الاهتزاز عند الإخطار.

- تحديد نغمة الرنين
- اهتزاز

عام

- المس لتحديد خلفية شاشة لخلفية الرسائل.
- المس لتحديد حجم خط الرسالة.
- اختر لحذف الرسائل القديمة عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل المخزنة.
- المس لضبط عدد الرسائل النصية التي سيتم حفظها لكل محادثة.
- المس لضبط عدد رسائل الوسائط المتعددة التي سيتم حفظها لكل محادثة.
- المس لاختيار بطاقة SIM وتكوين البث الخلوي.
- حدد خافة الاختيار لتمكين استلام دفع WAP.
- حدد خافة الاختيار لتضمين عنوان البريد الإلكتروني في نتائج جهة الاتصال.
- حدد خافة الاختيار لتمكين نغمة رنين CB.
- المس لتحديد نغمة رنين لرسائل البث الخلوي.

- خلفية الدردشة
- حجم خط الرسالة
- حذف الرسائل القديمة
- حد الرسائل النصية
- حد رسائل الوسائط المتعددة
- البث الخلوي
- تمكين دفع WAP
- إظهار عنوان البريد الإلكتروني
- تمكين نغمة رنين CB
- تحديد نغمة رنين CB

• أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.

• المس مفتاح القائمة وحدد إرفاق صورة/فيديو لإضافة مرفق.

• في النهاية، المس رمز ➤ للإرسال.

• إذا كنت لا ترغب في إرسال البريد على الفور، فيمكنك لمس مفتاح القائمة وتحديد حفظ المسودة أو المس مفتاح رجوع لحفظ نسخة. لعرض المسودة، المس الرمز ≡، ثم حدد المسودات.

إذا كنت لا ترغب في إرسال أو حفظ الرسالة، فإنه يمكنك لمس مفتاح القائمة ثم تحديد تجاهل.

لإضافة توقيع إلى رسائل البريد الإلكتروني، المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات من شاشة البريد الوارد، واختر أحد الحسابات، ثم المس التوقيع.

لاستلام رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها

عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة، سيتم إخطارك بنغمة رنين أو بالاهتزاز، وسيظهر الرمز ✉ على شريط الحالة.

المس شريط الحالة واسحب لأسفل لعرض لوحة الإخطارات، والمس رسالة البريد الإلكتروني الجديدة لعرضها. أو يمكنك الوصول إلى عنوان صندوق الوارد الخاص بحساب Gmail والمس البريد الجديد لقراءته.

يمكنك البحث عن بريد إلكتروني حسب المرسل أو المستقبل أو الموضوع، إلخ.

• المس الرمز 🔍 من شاشة صندوق الوارد.

• أدخل الكلمة الرئيسية التي تريد البحث عنها في مربع البحث والمس 🔍 لوحة المفاتيح على الشاشة.

للرد على رسائل البريد الإلكتروني أو توجيهها

• رد

عند عرض رسالة بريد إلكتروني، المس ➡ للرد على مرسل هذه الرسالة.

• رد على الكل

المس ≡ وحدد "رد على الكل" لإرسال رسالة إلى جميع الأشخاص في حلقة البريد.

• تقديم

المس ≡ وحدد "إعادة توجيه" لإعادة توجيه رسالة البريد الإلكتروني المستلمة إلى أشخاص آخرين.

إدارة رسائل حساب Gmail حسب العناوين

لإدارة المحادثات والرسائل بسهولة، يمكنك تنظيمها باستخدام العنوان.

لوضع ملصق لإحدى المحادثات عند قراءة رسائل المحادثة، المس الرمز ≡ وحدد الملصق الذي سيتم تعيينه للمحادثة.

لعرض المحادثات حسب الملصقات عند عرض علبة الوارد وقائمة المحادثات الأخرى، المس الرمز ≡، ثم المس ملصقًا لعرض قائمة بالمحادثات التي تحمل هذا الملصق.

لإدارة الملصقات، المس إدارة الملصقات من شاشة الملصقات.

حدد خانة الاختيار لتحديد البريد الإلكتروني من أجل تنشيط وضع تصحيح الأخطاء، وقم بإتشاء الخيارات التالية:



المس لأرشفة رسالة البريد الإلكتروني. لعرض الرسائل المؤرشفة، يمكنك لمس في شاشة صندوق الوارد ثم المس كل البريد.



المس لحذف رسالة البريد الإلكتروني.



المس لإضافة أو تغيير ملصق محادثة أو رسالة بريد إلكتروني.



المس لتمييز رسالة بريد إلكتروني كمقروءة أو كغير مقروءة.



لتخصيص نجمة أو إزالة النجمة من المحادثة.

• تحديد كـ (غير) هام

لتحديد البريد الإلكتروني كهام أو غير هام.

• كتم الصوت

لكتم المحادثة بالكامل. عند كتم الصوت، لن يتم عرض الرسائل الجديدة المرتبطة بهذه المحادثة في علبة الوارد، لكن المؤرشفة.

• الإعلان كبريد عشوائي

لإعلان محادثة/رسالة البريد الإلكتروني كبريد عشوائي.

• الإعلان عن تصيد احتيالي إلكتروني

للإعلان عن محادثة/رسالة بريد إلكتروني باعتبارها تصيدًا احتياليًا إلكترونيًا.

إعدادات Gmail

لإدارة إعدادات Gmail، المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات في شاشة صندوق الوارد.

الإعدادات العامة

• تأكيد قبل الحذف

حدد خانة اختيار للتأكيد قبل حذف رسائل البريد الإلكتروني.

• تأكيد قبل الأرشفة

حدد خانة اختيار للتأكيد قبل أرشفة رسائل البريد الإلكتروني.

• تأكيد قبل الإرسال

حدد خانة اختيار للتأكيد قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني.

• رد على الكل

حدد خانة الاختيار لجعله الرد الافتراضي للرسائل.

• ملائمة تلقائية لحجم الرسائل

حدد خانة الاختيار لتكبير/تصغير الرسائل لتلائم حجم الشاشة.

• التقدم التلقائي

المس لتحديد الشاشة التي تريد عرضها بعد حذف أو أرشفة محادثة.

• إجراءات الرسائل

المس لإظهار/إخفاء إجراءات الرسائل.

• صورة المرسل

حدد خانة الاختيار لعرض الصورة بجانب الاسم في قائمة المحادثات.



٢-٤ البريد الإلكتروني

إلى جانب حساب Gmail، يمكنك أيضًا إعداد حسابات بريد إلكتروني POP3 أو IMAP خارجية في هاتفك.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **البريد الإلكتروني** من الشاشة الرئيسية.

سيرشدك معالج البريد الإلكتروني عبر الخطوات لإعداد حساب البريد الإلكتروني.

- أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة مرور الحساب الذي تريد إعداده.
- **المس التالي.** إذا كان الحساب الذي أدخلته غير متوفر من قبل مزود الخدمة في الهاتف، فستتم مطالبتك بالانتقال إلى شاشة إعدادات حساب البريد الإلكتروني لإدخال الإعدادات يدويًا. أو يمكنك لمس **الإعداد اليدوي** للدخول مباشرة إلى إعدادات الصادر والوارد لحساب البريد الإلكتروني الذي تقوم بإعداده.

• أدخل اسم الحساب واسم العرض في البريد الإلكتروني الصادر.

- لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر، يمكنك لمس مفتاح **القائمة** وإعدادات. المس إضافة حساب على يمين العنوان لإنشاء حساب.

لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

- المس الرمز من شاشة صندوق الوارد.
- أدخل عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني للمستلم (المستلمين) في الحقل إلى.
- عند الحاجة، المس مفتاح **القائمة** والمس إضافة نسخة/مخفية لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة.
- أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.
- المس مفتاح **القائمة**، والمس **إرفاق ملف** لإضافة مرفق.
- في النهاية، المس للإرسال.
- إذا كنت لا ترغب في إرسال البريد على الفور، يمكنك لمس مفتاح **القائمة** و **حفظ مسودة** أو المس مفتاح **رجوع** لحفظ نسخة.

لتعيين صندوق الوارد هذا ليكون صندوق الوارد الافتراضي أو ذا الأولوية.

حدد لتنشيط الإخطار عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة.

المس لتعيين صوت واهتزاز وإخطار لمرة واحدة.

لإضافة نص توقيع إلى نهاية كل بريد تقوم بإرساله.

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل مزامنة Gmail.

المس لتعيين فترة الأيام لمزامنة البريد.

المس لفتح شاشة المصقات، حيث يمكنك إدارة المزامنة والإخطارات.

حدد خانة الاختيار لتنزيل المرفقات تلقائيًا إلى الرسائل الحديثة عبر Wi-Fi.

• نوع صندوق الوارد

• الإخطارات

• صوت واهتزاز صندوق الوارد

• التوقيع

• مزامنة Gmail

• أيام البريد المطلوب مزامنتها

• إدارة المصقات

• تنزيل المرفقات



٣-٤ خدمة Hangouts

تتيح لك خدمة المراسلة الفورية من Google، Google Hangouts، التواصل مع أصدقائك عندما يتصلون بهذه الخدمة.

للوصول إلى هذه الميزة وتسجيل الدخول، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم المس **Hangouts**. وسيتم عرض جميع الأصدقاء الذين تمت إضافتهم إلى Google Hangouts من الويب أو الهاتف في قائمة أصدقائك.

١-٣-٤ التحدث مع أصدقائك

لبدء المحادثة، المس اسم صديق من قائمة أصدقائك، ثم أدخل رسالتك وفي النهاية المس .

يمكنك دعوة أصدقاء آخرين للانضمام إلى مجموعة محادثة عن طريق لمس مفتاح **القائمة ومجموعة Hangout** جديدة ثم حدد الصديق الذي ترغب في إضافته.

٢-٣-٤ لإضافة صديق جديد

من قائمة الأصدقاء، المس الرمز لإضافة صديق جديد.

أدخل اسم الصديق الذي ترغب في إضافته أو بريده الإلكتروني أو رقمه أو دائرته، وإذا لم يكن الصديق قد انضم إلى Hangouts بعد، فسيطلب النظام إرسال دعوة له بالانضمام عن طريق رسالة SMS أو Gmail. سيظهر إخطار بهذه الدعوة في مراسلة صديقك أو Gmail.

إذا قام أحد أصدقائك بدعوتك لإجراء مكالمة فيديو أو أرسل لك رسالة للمرة الأولى، فيمكنك تحديد رفض أو رد، وذلك ردًا على هذه الدعوة عن طريق لمس مفتاح **القائمة** وطلبات Hangout.

٣-٣-٤ لبدء وإغلاق محادثة

المس أحد أصدقائك من قائمة الأصدقاء، حيث يمكنك إرسال رسائل إلى أصدقائك أو إجراء مكالمة فيديو؛

بعد انضمامك إلى Google+، يمكنك إرسال صور إلى أي شخص في تطبيق google hangouts.

عند رغبتك في إنهاء محادثة، المس مفتاح الرجوع من شاشة الدردشة مباشرة.

إذا رغبت في تسجيل الخروج، فالمس مفتاح **القائمة والإعدادات/تسجيل خروج**.

٤-٣-٤ لإدارة أصدقائك

إلى جانب إضافة أصدقاء جدد إلى قائمة الأصدقاء، تتوفر الخيارات التالية لتختار من بينها:

• لعرض كل الأصدقاء

يتم عرض جميع أصدقائك افتراضيًا في قائمة الأصدقاء. يؤدي لمس أحد أصدقائك إلى بدء المحادثة مباشرة. المس الصديق مع الاستمرار لتنشيط الأرشفة والحذف.

تتوفر مجموعة من الإعدادات التي يمكنك الاختيار من بينها عن طريق لمس مفتاح القائمة والإعدادات من شاشة قائمة الأصدقاء، واختار أحد الحسابات.

• صورة ملف التعريف

المنس لضبط أو تغيير صورة ملف تعريف Google+ الخاص بك.

• الإخطارات

حدد خاتمة الاختيار لتشغيل الإخطارات.

• الصوت

المنس لضبط صوت إخطار رسالة hangouts أو صوت مكالمة فيديو Hangouts.

• اهتزاز

حدد خاتمة الاختيار لتنشيط الاهتزاز.

• طلب Hangouts

حدد خاتمة الاختيار لتنشيط الإخطار عند استلام طلبات Hangouts.

• تخصيص طلبات جديدة

المنس لتمكين الأشخاص في دوائرك بإجراء hangout معك أو إرسال طلب Hangout لك.

• انضم إلى Google

المنس للانضمام إلى Google+ للحصول على المزيد.

• تأكيد رقم الهاتف

المنس لتأكيد رقم الهاتف لمساعدة الأشخاص في العثور عليك ومشاهدة اسم حساب Google الخاص بك على Hangouts.

المنس لعرض الأشخاص المحظورين.

• الأشخاص المحظورون

المنس لإزالة الحسابات الخاصة بك.

• تسجيل الخروج

المنس لعرض معلومات Hangouts.

• حول Hangouts

٥ التقويم والوقت

١-٥ التقويم

استخدم التقويم لتتبع الاجتماعات المهمة والمواعيد، وما إلى ذلك.

١-١-٥ عرض الأوضاع المتعددة

يمكنك عرض التقويم بطريقة عرض يومية أو أسبوعية أو شهرية أو بطريقة عرض الأجنحة.

المنس ملصق الشهر أعلى الشاشة لتغيير طريقة عرض التقويم، وستظهر لك قائمة منسدلة لاختار من بينها. المنس الرمز 22 للعودة إلى طريقة عرض اليوم.



٢-١-٥ إنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

- المس الرمز  للوصول إلى شاشة تحرير حدث جديد.
- املاً جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمرًا طوال اليوم، فيمكنك تحديد **طوال اليوم**.
- دعوة الضيوف إلى الحدث. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالضيوف الذين تريد دعوتهم مع وضع فواصل بينهم. سيتلقى الضيوف دعوة من التقويم والبريد الإلكتروني.
- عند الانتهاء، المس تم من نهاية الشاشة.

لإنشاء حدث بسرعة من شاشة عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر، المس مع الاستمرار مكنًا فارغًا أو أحد الأحداث لفتح قائمة الخيارات، ثم المس **حدث جديد** لدخول شاشة تفاصيل الحدث في الوقت الذي حددته مسبقًا. أو يمكنك كذلك لمس أي منطقة فارغة لتحديد المنطقة المستهدفة والتي ستحول للون الأزرق، وانقر مرة أخرى لإنشاء حدث جديد.

٣-١-٥ لحذف حدث أو تحريره

لمشاركة أحد الأحداث أو حذفه أو تحريره، المس الحدث لدخول شاشة التفاصيل، والمس الرمز  لمشاركة الحدث مع أشخاص آخرين بواسطة Bluetooth والبريد الإلكتروني والمراسلة وما إلى ذلك، والمس الرمز  لتحرير الحدث، والمس الرمز  لحذفه.

٤-١-٥ مذكر الأحداث

إذا تم إعداد مذكر لحدث ما، فسيظهر رمز الحدث التالي  على شريط الحالة كإخطار عندما يحين وقت المذكر.

المس شريط الحالة واسحب إلى أسفل لفتح لوحة الإخطارات، المس اسم الحالة لعرض قائمة إخطارات التقويم.

المس **غفوة** لإيقاف تشغيل جميع مذكرات الأحداث لمدة ٥ دقائق.

المس مفتاح رجوع لتعليق المذكرات في شريط الحالة ولوحة الإخطارات.

الخيارات المهمة عن طريق لمس مفتاح القائمة من شاشة التقويم الرئيسية:

- تحديث لتحديث التقويم
- بحث للبحث في التقويم
- التقويمات المطلوب عرضها لعرض تقويمات أو إخفاؤها أو إلزائها أو إضافتها
- الإعدادات لإنشاء مجموعة من إعدادات التقويم
- مسح الأحداث لمسح الأحداث المحددة
- الانتقال إلى للانتقال السريع إلى التاريخ الذي قمت بتعيينه

٢-٥ الوقت

يضمن تطبيق الوقت أربعة تطبيقات — الساعة العالمية والمنبه والموقت وموقت العد العكسي.

المس  المنبه لإضافة أو تعيين منبه.

١-٢-٥ لضبط المنبه

من شاشة الوقت، المس  لدخول شاشة المنبه، والمس  لإضافة منبه جديد. ستظهر الخيارات التالية:

- الوقت المس لضبط الوقت
- تكرار المس لتحديد الأيام التي تريد أن ينطلق التنبيه فيها
- نغمة الرنين المس لتحديد نغمة رنين للمنبه
- اهتزاز حدد لتنشيط الاهتزاز
- العنوان المس لإعداد اسم للمنبه

عند الانتهاء، المس موافق للتأكيد.

المس مع الاستمرار المنبه الحالي والمس حذف منبه لحذف المنبه المحدد.

٢-٢-٥ لضبط إعدادات التنبيه

المس رمز القائمة  من شاشة المنبه. يمكن الآن ضبط الخيارات التالية:

- المنبه في الوضع الصامت حدد لتنشيط المنبه بالصوت أو الاهتزاز حتى عندما يكون الهاتف في الوضع الصامت
- مدة الغفوة المس لضبط وقت الإيقاف المؤقت للتنبيه
- الصمت التلقائي المس لضبط مدة المنبهات
- أزرار مستوى الصوت المس لضبط أداء مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت عند صدور صوت عن التنبيه: لا شيء أو غفوة أو تجاهل
- قلب الهاتف لتنشيط المس لاختيار حالة الغفوة أو تجاهل. المس المفتاح لتنشيط/إيقاف تشغيل الغفوة أو تجاهل للمنبه وذلك عن طريق قلب الهاتف

٦

البدء في الاتصال

للاتصال بالإنترنت باستخدام هذا الهاتف، يمكنك استخدام شبكات GPRS/EDGE/3G أو Wi-Fi، الأنسب إليك.

١-٦ الاتصال بالإنترنت

١-١-٦ GPRS/EDGE/3G

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف ويدخله بطاقة SIM، فسيقوم تلقائيًا بتكوين خدمة الشبكة: GPRS أو EDGE أو 3G. إذا لم تكن الشبكة متصلة، فيمكنك لمس  في لوحة الإعداد السريع.

للتحقق من اتصال الشبكة التي تستخدمها، المس إعدادات/المزيد.../شبكات الهاتف المحمول/أسماء نقاط الوصول أو مشغلو الشبكة.

إنشاء نقطة وصول جديدة

يمكن إضافة اتصال شبكة GPRS/EDGE/3G جديد إلى هاتفك عن طريق الخطوات التالية:

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس المزيد.../شبكات المحمول/أسماء نقاط الوصول
- المس مفتاح القائمة وحدد اسم نقطة وصول (APN) جديد.
- أدخل معلومات اسم نقطة الوصول الجديدة المطلوبة.
- عند الانتهاء، المس مفتاح القائمة وحدد حفظ.

لتنشيط/إلغاء تنشيط تجوال البيانات

عند التجوال، يمكنك أن تحدد الاتصال بخدمة البيانات أو الانفصال عنها.

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس إدارة SIM/التجوال/تجوال البيانات.
- المس للتحديد من الخيارات المنيقة: تعطيل والتجوال المحلي فقط وكل الشبكات.
- عند إلغاء تنشيط تجوال البيانات، فإنه يمكنك الاستمرار في تبادل البيانات باستخدام اتصال Wi-Fi (راجع القسم "٢-١-٦ Wi-Fi").

٢-١-٦ Wi-Fi

باستخدام وظيفة Wi-Fi، يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

لتنشيط وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

- المس  في لوحة الإعداد السريع للوصول إلى الإعدادات.
- المس المفتاح  بجانب Wi-Fi لتنشيط/إيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi.
- المس Wi-Fi. يتم عرض المعلومات المفصلة لشبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها في قسم شبكات Wi-Fi.
- المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فَيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (يمكنك الاتصال بمشغل شبكتك للحصول على التفاصيل). عند الانتهاء، المس اتصال.

لتنشيط الإخطار عند اكتشاف شبكة جديدة

أثناء تشغيل Wi-Fi وتنشيط إخطارات الشبكة، فسيظهر رمز Wi-Fi على شريط الحالة عندما يكتشف الهاتف شبكة لاسلكية متاحة ضمن النطاق. تؤدي الخطوات التالية إلى تنشيط وظيفة الإخطار عند تشغيل Wi-Fi:

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس Wi-Fi. ثم المس مفتاح القائمة وحدد متقدم من شاشة Wi-Fi.
- قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار إخطار الشبكة لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

إضافة شبكة Wi-Fi

عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقاً لتفضيلاتك.

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
 - المس Wi-Fi، ثم المس .
 - أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.
 - المس حفظ.
- عند الاتصال بنجاح، سيُصل هاتفك تلقائياً في المرة التالية التي تكون فيها ضمن نطاق هذه الشبكة.

لنسيان شبكة Wi-Fi

تمثل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.

- قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.
- من شاشة Wi-Fi، المس اسم الشبكة مع الاستمرار.
- المس نسيان الشبكة من مربع الحوار الذي سيفتح.




٢-٦ المتصفح

باستخدام المتصفح، يمكنك الاستمتاع بتصفح الويب.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس رمز المتصفح .

للانتقال إلى صفحة ويب

من شاشة المتصفح، المس مربع URL الموجود بالأعلى، وأدخل عنوان صفحة الويب، ثم المس  للتأكيد.

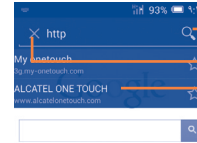

المس للبحث والانتقال لهذا العنوان

المس لحذف كل المحتويات

المس للانتقال لموقع الويب المقترح

سيختفي شريط URL بعد بضع ثوانٍ. لإظهار شريط URL، يمكنك لمس الشاشة والسحب لأسفل.

لضبط الصفحة الرئيسية

- المس مفتاح القائمة من شاشة المتصفح لعرض قائمة خيارات العرض، والمس الإعدادات/عام/ضبط الصفحة الرئيسية.
- اختر صفحة أو مواقع الويب التي تتم زيارتها في الغالب لتكون صفحتك الرئيسية.
- إذا اخترت آخر، فأدخل عنوان URL لموقع الويب الذي ترغب في ضبطه كصفحة رئيسية، والمس موافق للتأكيد.

١-٢-٦ عرض صفحات الويب

عند فتح موقع ويب، يمكنك التنقل عبر صفحات الويب عن طريق تحريك إصبعك على الشاشة في أي اتجاه لتحديد مكان المعلومات التي تريد عرضها.

للتكبير/التصغير في صفحة ويب

ضُم/افرد إصبعك على الشاشة لتكبير/تصغير صفحة الويب.

للتكبير/التصغير بسرعة في جزء من صفحة الويب، انقر مرتين على القسم الذي تريد عرضه. للعودة إلى مستوى التكبير/التصغير العادي، انقر مرتين مرة أخرى.

للبحث عن نص في صفحة ويب

- المس مفتاح القائمة من شاشة متصفح الويب، ثم حدد بحث في الصفحة.
- أدخل النص أو العبارة التي تريد البحث عنها.
- سيتم تمييز الكلمة الأولى ذات الرموز المتطابقة على الشاشة، وسيتم وضع مربع على النتائج المطابقة التالية.
- المس السهم لأعلى أو لأسفل للتبديل إلى النتائج المطابقة التالية أو السابقة.
- عند الانتهاء، يمكنك لمس  أو مفتاح رجوع لإغلاق شريط البحث.

المزيد من العمليات للنص الموجود على صفحة ويب

- يمكنك نسخ النص من صفحة الويب أو مشاركته أو البحث عنه:
- المس النص مع الاستمرار لتظليله.
- حرّك علامتي التبويب لتحديد النص.
- المس "تحديد الكل" لتحديد كل الكلمات في شاشة الويب هذه.
- المس  لنسخ النص المحدد.
- المس  لإظهار المزيد من الإجراءات، بما في ذلك البحث والمشاركة والبحث على الصفحة أو الويب.
- عند الانتهاء، المس  أو مفتاح رجوع لإلغاء تنشيط الوضع.

افتح نافذة جديدة/التبديل بين النوافذ

يمكن فتح العديد من النوافذ في نفس الوقت من أجل راحتك.

-  المس لفتح الصور المصغرة لكل النوافذ.
- حرك لأعلى ولأسفل لعرض كل الإطارات، والمس واحدًا لعرضه.
-  المس لفتح إطار جديد.
- المس مفتاح القائمة وحدد علامة تبويب جديدة للمتصفح المتخفي لفتح نافذة دون أي تعقب.
- لإغلاق أحد الإطارات، المس  على الإطار الذي ترغب في إغلاقه أو حركه جانبًا.

خيارات أخرى:

- تحديث لتحديث الصفحة الحالية.
- مشاركة الصفحة لمشاركة الصفحة الحالية مع الأصدقاء عبر العديد من الطرق، كالرسائل والبريد الإلكتروني وBluetooth وما إلى ذلك.
- طلب موقع سطح المكتب لتمكين/تعطيل مواقع ويب إصدار الكمبيوتر.
- حفظ للقراءة دون اتصال لحفظ صفحة ويب من أجل قرائتها دون اتصال. يمكنك العثور على ذلك عن طريق لمس مفتاح القائمة ثم تحديد العلامات المرجعية/المحفوظات/الصفحات المحفوظة.
- إغلاق لإغلاق كل علامات التبويب والخروج.
- الصفحة الرئيسية للرجوع للصفحة الرئيسية التي قمت بضبطها.
- حفظ إلى العلامات المرجعية لإضافة صفحة موقع الويب الحالي كعلامة مرجعية.
- بحث في الصفحة لإدخال المحتويات التي ترغب في البحث عنها بالصفحة الحالية.
- إيقاف إيقاف فتح الصفحة الحالية.
- العلامات المرجعية/المحفوظات لمشاهدة العلامات المرجعية ومحفوظات التصفح والصفحات المحفوظة.
- الإصدار للاطلاع على إصدار المتصفح.

المس الرمز الموجود على يسار عنوان URL، يمكنك عرض المزيد من المعلومات حول الصفحة الحالية. 

٢-٢-٦ إدارة الروابط والمحفوظات والتنزيلات

لإدارة رابط أو رقم هاتف أو عنوان معروض على صفحة ويب

- الرابط المس الرابط لفتح صفحة الويب.
- المس مع الاستمرار الرابط لفتح الخيارات من أجل المزيد من العمليات، مثل الفتح في نافذة جديدة، وحفظ الرابط، ونسخ عنوان URL للرابط، وما إلى ذلك.
- رقم الهاتف المس للاتصال برقم الهاتف.
- العنوان المس لفتح Google Maps وتحديد مكان العنوان.

لعرض محفوظات المتصفح

- المس مفتاح القائمة من شاشة المتصفح.
- المس العلامات المرجعية/المحفوظات.
- المس علامة تبويب المحفوظات لعرض محفوظات المتصفح.
- المس الصفحات المحفوظة لعرض الصفحات التي قمت بحفظها.

لتنزيل تطبيق ويب/عرض التنزيلات الخاصة بك

قبل تنزيل تطبيق ويب، تحتاج إلى تمكين هاتفك من تثبيت تطبيقات الويب (المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، والمس الإعدادات/الأمان، ثم حدد خانة اختيار مصادر غير معروفة، وأخيرًا المس موافق للتأكيد).

لتنزيل أحد العناصر، المس العنصر أو الرابط الذي ترغب في تنزيله.

لإلغاء عملية تنزيل، المس العنصر الذي تم تنزيله من لوحة الإخطارات، وحدد العنصر المقرر إلغاؤه، ثم المس  للتأكيد.

لعرض العناصر التي قمت بتنزيلها، المس تطبيق **Downloads** (التنزيلات).

إدارة العلامات المرجعية

إضافة علامة مرجعية إلى صفحة ويب

- افح صفحة الويب التي تريد إضافة العلامة المرجعية إليها.
- المس مفتاح القائمة وحدد **حفظ إلى العلامات المرجعية**، أو من شاشة **المحفوظات**، المس النجمة الموجودة بجوار عنوان URL.
- أدخل الاسم والموقع عند الحاجة والمس **موافق** للتأكيد.

لفتح علامة مرجعية

- المس مفتاح القائمة وحدد **العلامات المرجعية/المحفوظات**، أو المس الرمز  للدخول إلى شاشة **العلامات المرجعية**.
- المس العلامة المرجعية التي تريد فتحها.
- كما يمكنك المس مع الاستمرار لعرض شاشة الخيارات، ثم المس **فتح** أو **فتح في نافذة جديدة**.

لتحرير علامة مرجعية

- المس مفتاح القائمة وحدد **العلامات المرجعية/المحفوظات**، أو المس الرمز  للدخول إلى شاشة **العلامات المرجعية**.
- المس العلامة المرجعية التي تريد تحريرها مع الاستمرار.
- المس **تحرير العلامة المرجعية**، وأدخل التغييرات التي تريدها.
- عند الانتهاء، المس **موافق** للتأكيد.

المس مع الاستمرار علامة مرجعية من قائمة العلامات المرجعية لعرض تلك الخيارات الإضافية:

- **إضافة اختصار إلى الشاشة** لإضافة اختصار للعلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية.
- **مشاركة الرابط** لمشاركة العلامة المرجعية.
- **نسخ عنوان URL للرابط** لنسخ رابط العلامة المرجعية.
- **حذف علامة مرجعية** لحذف علامة مرجعية.
- **ضبط كالصفحة الرئيسية** لضبط هذه الصفحة كعلامة مرجعية.

٦-٣ الإعدادات

تتوافر مجموعة من الإعدادات لكي تقوم بالضبط. للوصول إلى إعدادات المتصفح، المس مفتاح القائمة من شاشة المتصفح، وحدد **الإعدادات**.

عام

- **ضبط الصفحة الرئيسية** المس لضبط الصفحة الرئيسية.
- **الملء التلقائي للنموذج** حدد خانة الاختيار لملء نماذج الويب بلمسة واحدة.
- **الملء التلقائي للنص** المس لإعداد النص من أجل الملء التلقائي في نماذج الويب.
- **الخصوصية والأمان**
- **مسح ذاكرة التخزين المؤقت** المس لمسح المحتوى وقواعد البيانات المخزنة محليًا في ذاكرة التخزين المؤقت.
- **مسح المحفوظات** المس لمسح محفوظات المتصفح.
- **إظهار تحذيرات الحماية** حدد خانة الاختيار لإظهار تحذير إذا كانت هناك مشكلة بحماية الموقع.
- **قبول ملفات تعريف الارتباط** حدد للسماح للمواقع بحفظ وقرأة بيانات ملفات تعريف الارتباط.
- **مسح كل بيانات ملفات تعريف الارتباط** المس لمسح كل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمتصفح.

• تذكر بيانات النماذج	حدد خانة الاختيار لتذكر البيانات في نماذج للاستخدام لاحقًا.
• مسح بيانات النماذج	المس لمسح كل بيانات النماذج المحفوظة.
• تمكين الموقع	حدد خانة الاختيار للسماح للمواقع بطلب الوصول إلى موقعك.
• مسح الوصول إلى الموقع	المس لمسح الوصول إلى الموقع لكل مواقع الويب.
• تذكر كلمات المرور	حدد خانة الاختيار لحفظ أسماء المستخدم وكلمات المرور لمواقع الويب.
• مسح كلمات المرور	المس لمسح كل كلمات المرور المحفوظة.
• تمكين الإخطارات	المس لتحديد نوع الإخطار.
• مسح الإخطار	المس لمسح الوصول إلى الإخطارات لكل مواقع الويب.
إمكانية الوصول	
• فرض تمكين التكبير/التصغير	حدد خانة الاختيار للتحكم في التكبير/التصغير على موقع الويب حسبما تفضل.
• تدريج النص	قم بالتحريك لتغيير حجم عرض النص.
• التكبير/التصغير عند النقر المزدوج	حرّك لتغيير مستوى التكبير عند النقر المزدوج على الصفحة.
• الحد الأدنى لحجم الخط	حرّك لتغيير الحد الأدنى لحجم الخط.
• الخط	المس لتحديد الخطوط.
• العرض المعكوس	حدد خانة الاختيار لعرض الصفحات بالألوان المعكوسة.
• التباين	حرّك لتغيير تباين الصفحات.
متقدم	
• ضبط محرك البحث	المس لتحديد محرك بحث.
• فتح في الخلفية	حدد خانة الاختيار لفتح نوافذ جديدة خلف النافذة الحالية.
• تمكين JavaScript	حدد خانة الاختيار لتمكين JavaScript.
• السماح بالعديد من علامات التبويب لكل تطبيق	حدد خانة الاختيار للسماح لأحد التطبيقات باستخدام علامات تبويب متعددة.
• تمكين المكونات الإضافية	حدد خانة الاختيار لتمكين المكونات الإضافية.
• إعدادات موقع الويب	المس لعرض الإعدادات المتقدمة لمواقع الويب على حدة.
• تكبير/تصغير افتراضي	المس لتحديد مستوى التكبير في الوضع الافتراضي.
• فتح الصفحات في وضع النظرة العامة	حدد خانة الاختيار لفتح صفحات الويب المصغرة، في وضع النظرة العامة.
• ملاءمة تلقائية لحجم الصفحات	حدد خانة الاختيار لتهيئة صفحات الويب لتلائم حجم الشاشة.
• حظر النوافذ المنبثقة	حدد خانة الاختيار لمنع النوافذ المنبثقة.
• تشفير النص	المس لتحديد معيار تشفير الأحرف.
• إعادة ضبط على الافتراضي	المس لمسح كل بيانات المتصفح وإعادة ضبط كل الإعدادات على الوضع الافتراضي.

إدارة النطاق الترددي

- **التحميل المسبق لنتائج البحث**
المس لتمكين/تعطيل المتصفح من التحميل المسبق للنتائج في الخلفية.
- **تحميل مسبق لصفحة الويب**
المس لتمكين/تعطيل المتصفح من إعادة تحميل صفحات الويب المتصلة في الخلفية.
- **تحميل الصور**
حدد خانة الاختيار لعرض الصور بصفحات الويب.

علامات

- **عناصر التحكم السريعة**
حدد خانة الاختيار لتمكين عناصر التحكم السريعة وإخفاء شريط التطبيق وأشرطة URL.
- **ملء الشاشة**
حدد خانة الاختيار لاستخدام وضع ملء الشاشة وإخفاء شريط الحالة.

٣-٦ الاتصال بأجهزة Bluetooth^(١)

Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لتبادل البيانات أو الاتصال بأجهزة Bluetooth أخرى للعديد من الاستخدامات.

للوصول إلى هذه الوظيفة، اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات. ثم المس **Bluetooth**، حيث سيتم عرض جهازك والأجهزة الأخرى المتاحة على الشاشة.

لتشغيل Bluetooth

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس  من أجل تنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

^(١) يوصى باستخدام سماعات الرأس Bluetooth من ALCATEL ONE TOUCH والتي تم اختبارها وثبتت توافقها مع الهاتف. يمكنك الانتقال إلى موقع الويب www.alcatelone-touch.com للحصول على مزيد من المعلومات حول سماعات الرأس Bluetooth من ALCATEL ONE TOUCH.

لتسهيل التعرف على هاتفك، يمكنك تغيير اسم هاتفك للآخرين.

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس **Bluetooth**.
- المس مفتاح القائمة وحدد إعادة تسمية الهاتف.
- أدخل اسمًا، والمس إعادة تسمية للتأكيد.

لجعل الجهاز مرئيًا

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس **Bluetooth**.
- المس جهازك لجعله مرئي أو غير مرئي.
- المس مفتاح القائمة وحدد مهلة الرؤية لتحديد مدة الرؤية.

إقران/توصيل هاتفك بجهاز Bluetooth

لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران هاتفك مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس **Bluetooth**.
- المس **بحث عن أجهزة**.
- المس جهاز Bluetooth الذي تريد الإقران معه في القائمة.
- سينبثق مربع حوار، المس إقران للتأكيد.
- عند نجاح الإقران، يتصل هاتفك بالجهاز.

لقطع الاتصال/إلغاء الإقران من جهاز Bluetooth

- المس رمز الإعدادات  بجانب الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.
- المس **إلغاء إقران** للتأكيد.

٤-٦ الاتصال بالكمبيوتر

باستخدام كابل USB، يمكنك نقل ملفات الوسائط وملفات أخرى بين بطاقة microSD/الذاكرة الداخلية والكمبيوتر.

قبل استخدام MTP أو PTP، يجب أولاً تحديد تصحيح أخطاء USB.

- للوصول إلى هذه الوظيفة، المس الإعدادات/حول الهاتف، ثم المس رقم البنية ٧ مرات. وبعدئذٍ، يمكنك لمس الإعدادات/التطوير/تصحيح أخطاء USB.

لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر أو فصل اتصال الهاتف بالكمبيوتر:

- استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر. سوف تحصل على إخطار بأنه تم التوصيل بـ USB.
- إذا كنت تستخدم وحدة تخزين كبيرة السعة، فافتح لوحة الإخطارات والمس تم التوصيل بمنفذ USB، ثم المس تحميل في مربع الحوار الذي يتم فتحه لتأكيد الرغبة في نقل الملفات.
- إذا كنت تستخدم MTP أو PTP، فسيتم توصيل الهاتف تلقائيًا.

لقطع الاتصال (من جهاز تخزين كبير السعة):

- قم بإلغاء تحميل بطاقة microSD من الكمبيوتر.
- افتح لوحة الإخطارات والمس إيقاف تشغيل.

بالنسبة إلى نظام التشغيل Windows XP أو الإصدار الأقل، ينبغي عليك تنزيل وتثبيت التطبيق Windows Media Player 11 على جهاز الكمبيوتر من الارتباط التالي: <http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/windows-media-player>

لتحديد مكان البيانات التي قمت بنقلها أو تنزيلها في ذاكرة التخزين الداخلية، المس مدير الملفات، ويتم تخزين جميع البيانات التي قمت بتنزيلها في مدير الملفات، حيث يمكنك عرض ملفات الوسائط (الفيديوهات والصور والموسيقى وغيرها)، وإعادة تسمية الملفات وتثبيت التطبيقات على هاتفك، إلخ.

لتنسيق بطاقة microSD

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس ذاكرة التخزين.
- المس تهيئة بطاقة SD. يظهر إطار منبثق على الشاشة ليحذرك من أن تهيئة بطاقة microSD ستؤدي إلى مسح محتوياتها، المس  تهيئة بطاقة SD.

٥-٦ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاص بك مع كمبيوتر واحد عن طريق كابل USB (اتصال USB) أو مع ما يصل إلى ثمانية أجهزة مرة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة اتصال Wi-Fi محمولة.

 قد تتسبب الوظائف التالية في جلب رسوم إضافية للشبكة من مشغل الشبكة الخاص بك. كما يمكن أيضًا فرض رسوم إضافية في أماكن التجوال.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك عبر USB

- استخدم كابل USB المزود مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر.
- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس المزيد.../الربط ونقاط الاتصال المحمولة.
- قم بتحديد/عدم تحديد خانة الاختيار اتصال USB لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi محمولة

- اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.
- المس المزيد.../الربط ونقاط الاتصال المحمولة.
- المس المفتاح  بجوار نقطة اتصال Wi-Fi لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لإعادة تسمية أو تأمين نقاط الاتصال المحمولة الخاصة بك

عند تنشيط نقاط اتصال Wi-Fi المحمولة، يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة بها.

• اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.

• المس المزيد.../الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة/نقطة اتصال Wi-Fi.

• المس إعداد نقطة اتصال Wi-Fi لتغيير مُعرّف SSID الخاص بالشبكة أو ضبط أمان شبكتك.

• المس حفظ.

٦-٦ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة

تمكنك الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

إضافة شبكة ظاهرية خاصة

• اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.

• المس المزيد.../إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة ثم المس .

• من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

• المس حفظ.

تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

 قبل إضافة شبكة خاصة ظاهرية، يجب تعيين رقم تعريف شخصي لتأمين الشاشة أو رمز PIN أو كلمة مرور لهاتفك.

للاتصال/قطع الاتصال بشبكة ظاهرية خاصة

للاتصال بشبكة ظاهرية خاصة:

• اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.

• المس المزيد.../إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

• الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة، المس الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد الاتصال بها.

• من مربع الحوار الذي سيفتح، أدخل أية بيانات اعتماد مطلوبة والمس توصيل.

لقطع الاتصال:

• افتح لوحة الإخطارات والمس الإخطار الناتج الخاص بقطع اتصال الشبكة الظاهرية الخاصة.

لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

• اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.

• المس المزيد.../إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

• الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة، المس مع الاستمرار الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد تحريرها.

• المس تعديل ملف التعريف.

• بعد الانتهاء، المس حفظ.

للحذف:

• المس مع الاستمرار الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد حذفها، من مربع الحوار الذي يفتح، والمس حذف ملف التعريف.

٧-٦ تكوين مكالمة إنترنت (SIP)

يمكنك إجراء/استلام مكالمات صوتية عبر الإنترنت عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، بخلاف الاتصال عبر شبكة هاتفك المحمول. وينبغي تكوين حساب إنترنت صحيح قبل استخدام هذه الميزة. راجع القسم "١-١-٣ إجراء مكالمة" للتعرف على المزيد حول إجراء مكالمة إنترنت.

إضافة حساب الاتصال عبر الإنترنت

- حدد **الهاتف** من الشاشة الرئيسية.
- المس مفتاح **القائمة** ثم حدد الإعدادات/مكالمة عبر الإنترنت/استخدام مكالمة عبر الإنترنت.
- قم بتحديد خانة الاختيار لتمكين الاتصال عبر الإنترنت.
- المس الحسابات، ثم المس علامة تبويب **إضافة حساب**.
- في الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مزود خدمة الاتصال عبر الإنترنت الخاص بك لتكوين إعدادات حسابك.
- عند الانتهاء، المس **حفظ** للتأكيد أو المس **تجاهل** للإلغاء.

لتعديل/إزالة حساب الاتصال عبر الإنترنت

للتعديل:

- حدد **الهاتف** من الشاشة الرئيسية.
- المس مفتاح **القائمة** ثم حدد الإعدادات/مكالمة عبر الإنترنت/الحسابات.
- الحسابات التي أضفتها مدرجة؛ المس الحساب الذي تريد تعديله.
- قم بتحرير الإعدادات التي تم اختيارها. عند الانتهاء، المس **حفظ**.

للإزالة:

- المس الحساب الذي تريد حذفه.
- المس مفتاح **القائمة** وحدد **إزالة حساب**.

لتكوين هاتفك لاستلام المكالمات عبر الإنترنت

- يتم إيقاف تشغيل استلام المكالمات الواردة عبر الإنترنت بشكل افتراضي لتقليل استهلاك الطاقة.
- حدد **الهاتف** من الشاشة الرئيسية.
 - المس الإعدادات/الاتصال عبر الإنترنت/الحسابات/استلام المكالمات الواردة.
 - قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار لتنشيط أو إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.



متجر Google Play^(١)

المسقة على شاشة متجر Google Play لتصفح محتوياتها. يمكنك كذلك تحديد فئة فرعية في حالة وجودها. داخل كل فئة فرعية يمكنك الاختيار لعرض العناصر المرتبة حسب أفضل العناصر المجانية، و أفضل العناصر الجديدة المجانية، والمتداولة، وما إلى ذلك.

المسقة رمز متجر Google Play في أعلى يسار الشاشة أو المسقة مفتاح رجوع للعودة إلى الشاشة السابقة.

٢-٧ التنزيل والتثبيت

للتنزيل والتثبيت:

- انتقل للعنصر الذي تريد تنزيله، وحدد للدخول إلى شاشة التفاصيل التي يمكنك منها قراءة وصفه أو التقييم الإجمالي أو التعليقات أو عرض معلومات المطور، إلخ.
- المسقة تثبيت لمعاينة الوظائف والبيانات التي يمكن للتطبيق الوصول إليها من هاتفك إذا قمت بتنصيبه.
- المسقة قبول وتنزيل.
- سيتم عرض تقدم التنزيل على شاشة التفاصيل، المسقة لإيقاف تنزيل العنصر. يمكنك كذلك الوصول لهذه الشاشة من خلال لوحة الإخطارات.
- بعد انتهاء التنزيل والتثبيت، سوف ترى رمز الإخطار ⚡ على شريط الحالة.

توخ الحذر بصورة خاصة مع التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى مقدار كبير من بياناتك. بمجرد القبول، تتحمل مسؤولية نتائج استخدام هذا العنصر على هاتفك.

لفتح التطبيق الذي قمت بتنزيله:

- من شاشة متجر Google Play، المسقة مفتاح القائمة وحدد تطبيقاتي.
- المسقة التطبيق الذي تم تنزيله من القائمة، ثم المسقة فتح.


Google Play Store عبارة عن متجر للبرامج عبر الإنترنت، حيث يمكنك تنزيل وتثبيت التطبيقات والألعاب على هاتفك الذي يعمل بنظام Android.

لفتح Google Play Store:

- المسقة متجر Google Play من الشاشة الممتدة.
- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى Google Play Store، ستنبثق شاشة تشتمل على شروط الخدمة لجذب انتباهك، المسقة قبول للمتابعة.
- المسقة مفتاح القائمة، ثم حدد مساعدة للدخول إلى صفحة مساعدة متجر Google Play للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة.

١-٧ حدد مكان العنصر الذي تريد تنزيله وتثبيته

توفر الصفحة الرئيسية لمتجر Google Play العديد من الطرق للعثور على التطبيقات. إنها تعرض التطبيقات والألعاب في سرد مصنف. المسقة مفتاح القائمة وحدد تطبيقاتي لمشاهدة جميع تنزيلاتك.

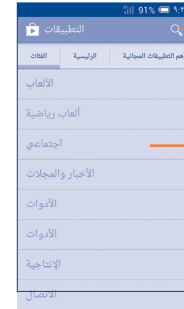

المسقة للبحث في متجر Google Play.

حرك إلى الأعلى والأسفل لعرض كل الفئات.

(١) حسب بلدك ومشغل الشبكة الخاص بك.

لشراء التطبيق^(١)

في متجر **Google Play**، بعض التطبيقات معنونة على أنها مجانية، في حين أن بعضها يتطلب الدفع قبل التنزيل والتثبيت.

- المس التطبيق الذي تريد شراءه.
 - المس السعر الموجود على يمين الشاشة لمعاينة الوظائف والبيانات التي يمكن للتطبيق الوصول إليها من هاتفك إذا قمت بتثبيته.
 - المس متابعة للتأكيد.
 - عند إجراء أول عملية شراء، يُطلب منك إدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك وتسجيل الدخول من أجل خدمة السداد والفوترة من Google.
 - إذا كان حسابك يشتمل على العديد من حسابات بطاقات الائتمان، فحدد أحدهم للمتابعة.
 - حدد رابط شروط الخدمة واقرأ المستند. عند الانتهاء، المس مفتاح رجوع.
 - حدد خانة الاختيار إذا كنت توافق على شروط الخدمة.
 - المس شراء الآن من أسفل الشاشة.
- وعند الانتهاء، يقوم نظام **Android** بتنزيل التطبيق.

لطلب إعادة المال

إذا كنت غير راضٍ عن التطبيق، فإنه يمكنك طلب إعادة المال خلال ١٥ دقيقة من الشراء. ولن يتم سحب المال من بطاقة الائتمان الخاصة بك وستتم إزالة التطبيق. وإذا عدلت عن رأيك، فإنه يمكنك تثبيت التطبيق مرة أخرى، لكنك لن تتمكن من طلب إعادة المال.

- المس مفتاح القائمة وحدد تطبيقاتي من شاشة متجر **Google Play**.
- المس التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته وإعادة المال المدفوع.
- المس إعادة المال لإزالة تثبيت التطبيق وإعادة المال. إذا صار الزر إزالة تثبيت، فيعني هذا أن الفترة التجريبية قد انتهت.
- في نموذج الاستقصاء، حدد الإجابة التي توافق رأيك، ثم المس موافق.

٣-٧ إدارة التنزيلات

بعد أن تقوم بتنزيل وتثبيت التطبيق، تصبح الإجراءات التالية متاحة لكي تختار من بينها.

عرض

من شاشة متجر **Google Play**، المس مفتاح القائمة وحدد تطبيقاتي.

إزالة التثبيت

من شاشة متجر **Google Play**، المس مفتاح القائمة وحدد تطبيقاتي. المس التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته للدخول إلى شاشة التفاصيل، والمس إزالة التثبيت، وفي النهاية المس موافق للتأكيد.

^(١) قد لا تكون تطبيقات Google مدفوعة الأجر متاحة للمستخدمين في بعض البلدان.

١٨ تطبيقات الوسائط المتعددة



١٨-١ كاميرا

إن هاتفك مجهز بكاميرا لالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو.

قبل استخدام الكاميرا، يرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي قبل الاستخدام لتجنب تأثيرها على جودة الصورة.



الإخطار بالتحديث

من شاشة متجر Google Play، المس مفتاح القائمة وحدد تطبيقاتي. المس التطبيق الذي تريد إزالة تنصيبه لإعادة المال، والمس إعادة المال، وفي النهاية المس موافق للتأكيد.

من شاشة متجر Google Play، المس مفتاح القائمة وحدد تطبيقاتي. المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات/الإخطارات لتمكين إخطار التحديث.

تحديث تلقائي

لتحديث جميع التطبيقات التي تم تنصيبها تلقائيًا، المس مفتاح القائمة وحدد تطبيقاتي من شاشة متجر Google Play. المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات/التحديث التلقائي للتطبيقات لتمكين هذه الوظيفة.

لتحديث تطبيق معين تلقائيًا، حدد خانة الاختيار **بالتحديث التلقائي** من شاشة التفاصيل،

التصنيف والمعاينة

افتح شاشة التفاصيل الخاصة بأحد التطبيقات، والمس النجوم ★★★★★ الموجودة أسفل **التصنيف والمراجعة** التي تريد منحها وأدخل التعليقات، والمس موافق للتأكيد.

علم

يمكنك الإبلاغ عن تطبيق غير ملائم في Google Play Store عن طريق وضع علم عليه. افتح شاشة التفاصيل الخاصة بالتطبيق، ومرر إلى الأسفل والمس تمييز على أنه غير ملائم، وأدخل السبب ثم المس إرسال.

لالتقاط صورة

الشاشة تعمل كباحث للمشاهد. اضغط أولاً وضع الشيء أو المنظر في الباحث عن المشاهد، والمس الشاشة للتركيز إذا لزم الأمر، ثم المس رمز  لالتقاط الصورة التي سيتم حفظها تلقائيًا.

لالتقاط فيديو

ضع أولاً الشيء أو المنظر في الباحث عن المشاهد، والمس الرمز  لبداية التسجيل. المس  لإيقاف التسجيل مؤقتًا، والمس  مرة أخرى أو اضغط على مفتاح رجوع لحفظ الفيديو.

المزيد من العمليات عند عرض الصورة/الفيديو الملتقط

- المس الرموز أدنى الشاشة لمشاركة وتحرير الصورة أو الفيديو الذي قمت بالتقاطه.
- المس رمز الصورة للوصول إلى المعرض.

٨-١-١ الإعدادات في نمط الإطارات

قبل التقاط الصورة/مقطع الفيديو، المس الرمز  لضبط عدد من الإعدادات في نمط الإطارات.

وضع التصوير بالكاميرا الخلفية

المس مفتاح القائمة للوصول إلى إعدادات الكاميرا وسيتم عرض الخيارات أدناه لتقوم بالاختيار من بينها:

- ملء الشاشة
- صوت المغلق
- وظيفة HDR

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع معاينة ملء الشاشة.

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل صوت الغالق.

المس لتشغيل وظيفة HDR (نطاق ديناميكي عالٍ). تتمكن صور HDR من عكس المؤثرات البصرية للأشخاص في البيئة الحقيقية بشكل أفضل وذلك بتركيب الصور وفقًا لمدة تعرض مختلفة للضوء. وسيقوم الهاتف تلقائيًا بعد ذلك بحفظ الصور الأصلية والصور ذات تقنية HDR.

• بانوراما

المس لتشغيل وظيفة بانوراما. اضغط على زر الغالق أو مفتاح مستوى الصوت لبداية التقاط صورة بانورامية وقم بتحريك الهاتف نحو اتجاه التقاط الصورة ولترابك السطرين. بمجرد امتلاء الفتحات التسع أسفل الشاشة، سوف يقوم الهاتف تلقائيًا بحفظ الصورة.

وضع التصوير بالكاميرا الأمامية

قم بالتبديل للكاميرا الأمامية، المس مفتاح القائمة للوصول إلى إعدادات الكاميرا وسيتم عرض الخيارات أدناه لتقوم بالاختيار من بينها:

• جمال الوجه

• التعبير (٤ لقطات)

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة جمال الوجه. المس لتشغيل وظيفة التعبير (٤ لقطات) وبمجرد التقاط أربع صور، سيقوم الجهاز تلقائيًا بتركيبها وحفظها في صورة واحدة.

العمل مع الصور

يمكنك العمل مع الصور عن طريق تحريرها أو مشاركتها مع الأصدقاء أو تعيينها كصورة لجهة الاتصال أو خلفية، وما إلى ذلك.

المس تحرير من طريقة عرض صورة ملء الشاشة، وسيظهر المزيد من الخيارات لتختار من بينها.



- 1 المس للرجوع إلى شاشة عرض الصورة.
- 2 المس للتراجع عن التعديل السابق.
- 3 المس لإعادة التعديل السابق.
- 4 المس لحفظ الصورة التي تم تعديلها.

العملية الدفعية

يوفر المعرض وظيفة التحديد المتعدد، حتى تتمكن من العمل مع الصور/مقاطع الفيديو في مجموعات.

افتح نافذة المعرض الرئيسي أو أحد الألبومات، والمس مفتاح القائمة وحدد تحديد اليوم أو تحديد عنصر لتنشيط وضع العملية الدفعية (يمكنك كذلك لمس اليوم/صورة واحدة مع الاستمرار)، ثم المس الألبومات/الصور التي ترغب في العمل عليها. المس رمز  لحذف الصور المحددة. المس  لمشاركة المحددة.



٢-٨ المعرض
يعمل المعرض كمشتغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، تتاح مجموعة إضافية الإجراءات للصور والفيديوهات لكي تختار من بينها.



لعرض الصور/تشغيل الفيديو

يتم عرض الصور والفيديوهات حسب الألبومات في المعرض.

- المس أحد الألبومات وستنتشر جميع الصور أو مقاطع الفيديو على الشاشة.
- المس الصورة/الفيديو مباشرة للعرض أو التشغيل.
- حرك لليسار/اليمين لعرض الصور/مقاطع الفيديو السابقة أو التالية.

١-٣-٨ مشاهدة الفيديوها

المس مقطع فيديو لتشغيله. في شاشة التشغيل، يمكنك عرض المعلومات والتعليقات على الفيديو، وكذلك تصفح الروابط إلى مقاطع الفيديو ذات الصلة. ويمكنك أيضًا التصنيف والمشاركة ووضع علامة كمفضلة وإنشاء قائمة تشغيل جديدة، إلخ من هذه الشاشة.

للخروج من شاشة تشغيل الفيديو، المس مفتاح **رجوع** للعودة إلى قائمة الفيديوها.

٤-٨ الموسيقى.....

باستخدام هذه القائمة، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على بطاقة microSD أو ذاكرة تخزين الهاتف. يمكن تنزيل ملفات الموسيقى من الكمبيوتر إلى الهاتف باستخدام كبل USB.

سوف تجد أربع مكتبات يتم تصنيف جميع الأغاني فيها: **الفنانون والألبومات والأغاني وقوائم التشغيل**. حرك إلى اليمين وإلى اليسار لعرض الكل. المس مفتاح القائمة وحدد **تشغيل عشوائي لكل** لتشغيل كل الأغاني عشوائيًا.




٣-٨ YouTube

YouTube هو خدمة لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت يتمكن المستخدم من خلالها من تنزيل الفيديوها ومشاركتها وعرضها. وهي تدعم وظيفة التدفق التي تتيح لك بدء مشاهدة الفيديوها بمجرد أن يبدأ تنزيلها من الإنترنت.

وبصفتها خدمة فيديو عبر الإنترنت، يجب أن يشتمل هاتفك على اتصال بالشبكة للوصول إلى YouTube.

يتم تجميع كل الفيديوها الموجودة في YouTube في العديد من الفئات، مثل الأشهر والأكثر مناقشة والمميزة، إلخ.

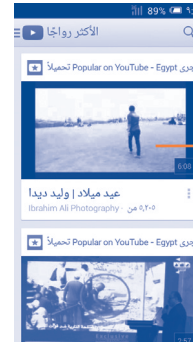

المس للبحث عن فيديو.

المس لتشغيل الفيديو وعرض المزيد من المعلومات

من خلال لمس مفتاح القائمة من شاشة YouTube، يمكنك ضبط إعدادات "عام" وإعدادات "بحث" لموقع YouTube. وللحصول على تفاصيل حول تلك الميزات، يرجى التفضل بزيارة موقع YouTube على الويب: www.YouTube.com

٨-٤-١ تشغيل الموسيقى

المس أغنية لتشغيلها.



- ١ المس لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع التكرار العشوائي (سيتم تشغيل المسارات بترتيب عشوائي).
 - ٢ المس للتخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو للتكرار العشوائي.
 - ٣ المس لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.
 - ٤ المس للتخطي إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو للتكرار العشوائي.
 - ٥ المس لتحديد وضع التكرار: تكرار كل الأغاني، أو تكرار الأغنية الحالية، أو إيقاف تشغيل التكرار.
 - ٦ المس لإظهار أغنية العرض.
 - ٧ المس لإخفاء الخيارات.
- أثناء تشغيل الأغاني باستخدام ميزة تشغيل الموسيقى، تظل عملية الإيقاف المؤقت أو التشغيل أو التخطي متاحة حتى مع قفل الشاشة.

ضبط المؤثرات الصوتية

المس مفتاح القائمة وحدد المؤثرات الصوتية من شاشة التشغيل الآن لتمكين وضبط المؤثرات الصوتية.

٨-٤-٢ العمل مع قوائم التشغيل

تتيح لك قوائم التشغيل تنظيم جميع الأغاني المخزنة على بطاقة SD أو ذاكرة تخزين الهاتف بشكل مريح.

يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة وإضافة أغنية إلى القائمة وحذف أو إعادة تسمية قائمة التشغيل.

لإنشاء قائمة تشغيل

المس المضافة مؤخرًا من شاشة قوائم التشغيل، والمس مفتاح القائمة وحدد حفظ كقائمة تشغيل، وأدخل الاسم، وفي النهاية المس حفظ.

لحذف قائمة تشغيل

المس مع الاستمرار إحدى قوائم التشغيل لعرض القائمة، ثم المس حذف.

لإعادة تسمية قائمة تشغيل

المس مع الاستمرار إحدى قوائم التشغيل لعرض القائمة، ثم المس إعادة تسمية. عند الانتهاء، المس حفظ للتأكيد.

٨-٥ مشغل الفيديو

مشغل الفيديو عبارة عن مشغل فيديو صغير مدمج يدرج جميع ملفات الفيديو الخاصة بك.

المس أحد العناصر من القائمة لتشغيله. أثناء التشغيل، استخدم الرموز الوظيفية للإيقاف المؤقت والتقدم والرجوع حسب الحاجة، والمس نقطة من على الخط الزمني للانتقال إليها والتشغيل منها.



Google Maps

٩

١-٩ تحديد موقعي

١-٩-١ اختر مصدر البيانات لتحديد موقعي

اسحب لوحة الإخطارات أسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات، والمس الوصول إلى الموقع.

حدد خانة الاختيار الخاصة بـ الوصول إلى موقعي وخدمة الموقع من Google.

قم بتنشغيل الأقمار الصناعية لنظام GPS لضبط GPS كمصدر بيانات لموقعي.

٢-١-٩ فتح Google Maps وعرض موقعي

المس الخرائط من الشاشة الرئيسية.

المس الرمز  على الخرائط لعرض موقعي.

ستتمركز الخريطة بعد ذلك على نقطة زرقاء مع وجود دائرة زرقاء حولها. موقعك الفعلي يكون داخل الدائرة الزرقاء.



لتحرك الخريطة، اسحب الخريطة بإصبعك.

لتكبير أو التصغير على الخريطة، ضمّ أصابعك أو باعد بينها، أو يمكنك أن تقوم بالتكبير/التصغير أيضًا عن طريق النقر مرتين على موقع موجود على الشاشة.

لمسح محفوظات الخريطة، المس  والإعدادات، وحدد محفوظات الخرائط، ثم المس .

٢-٩ البحث عن موقع

أثناء عرض إحدى الخرائط، المس رمز البحث  لتنشيط وظيفة البحث.

من مربع البحث، أدخل عنواناً أو مدينة أو عملاً محلياً.

المس رمز البحث للقيام بعملية بحث، وستظهر نتائج البحث بعد فترة وجيزة على الخريطة في صورة نقاط حمراء. ويمكنك لمس إحداها لإظهار العلامة.



المس لإظهار مزيد من المعلومات

٣-٩ وضع نجمة على موقع

كما هو الحال في إنشاء علامات مرجعية لعنوان ويب على الإنترنت، يمكنك وضع نجمة على أي موقع موجود على الخريطة للاستخدام في وقت لاحق.

١-٣-٩ كيفية وضع نجمة على موقع (أو إزالتها)

المس أحد المواقع الموجودة على الخريطة

المس مستطيل العنوان الذي يفتح

المس النجمة باللون الرمادي من أعلى الشاشة لوضع نجمة على الموقع. (أو المس النجمة الذهبية لإزالة النجمة من هذا الموقع).



٢-٣-٩ عرض قائمة بالعناصر المميزة بنجوم

المس الركن العلوي الأيسر، والمس الأماكن المحفوظة.

سنتفتح قائمة تشتمل على العناصر المميزة بنجوم وعناوينها.

المس أحد المواقع من القائمة لعرضها.

٤-٩ الحصول على اتجاهات القيادة أو النقل العام أو المشي

١-٤-٩ الحصول على الاتجاهات المقترحة لرحلتك

المس الرمز من شاشة الخرائط.



• المس شريط الإدخال أو المثلث لتحريك نقطة البدء عبر واحدة من الطرق التالية: إدخال عنوان أو استخدام موقعي أو تحديد نقطة بدء على الخريطة أو تحديد عنصر مميز بنجمة أو تحديد عنوان من جهات الاتصال الخاصة بك أو استخدام محفوظات البحث.

• قم بنفس الإجراء بالنسبة لنقطة النهاية.

• لعكس الاتجاهات، المس ↑↓.

• ستظهر مجموعة من الاتجاهات المقترحة في قائمة. المس أية اتجاهات لعرض التفاصيل الخاصة بها.

للحصول على الاتجاهات العكسية الخاصة بمسار قمت به بالفعل، افتح ببساطة نافذة اتجاهات هذا المسار والمس ↑↓. لا توجد حاجة لإدخال نقطة البداية والنهاية مرة أخرى.

٢-٤-٩ قم بمعاينة المسارات المقترحة وقرر المسار الذي تفضله أو الملام

بالنسبة إليك

يمكنك معاينة كل انعطاف في مسارك بطريقة عرض الانتقال والقمر الاصطناعي وطرق عرض أخرى.

• المس سهم إلى اليمين أو سهم إلى اليسار لمعاينة المرحلة التالية أو السابقة في مسارك.

١٠ أخرى

- يمكنك عرض الاتجاهات عند كل منعطف، والمسافة المقدرة، وزمن الوصول المحتمل في قائمة من خلال لمس قائمة الاتجاهات، والتمس مفتاح رجوع أو عرض الخريطة للعودة إلى العرض السابق.

عند تحديد مسار مفضل أو أكثر ملائمة، فإن المسافة والوقت سيكونان أهم عاملين لتقييمك. سيتم عرض المسافة والوقت المقدّر أعلى شاشة الاتجاهات.

٣-٤-٩ ابحث عن المواقع في اتجاهك

الرجاء الرجوع إلى القسم "٢-٩ البحث عن موقع" للحصول على معلومات مفصلة.

٥-٩ ترتيب الطبقات

تتيح لك الطبقات عرض المواقع ومعلومات إضافية على الخريطة. يمكنك إضافة العديد من الطبقات أو إزالة بعض الطبقات المحددة فقط حتى تتحكم في المعلومات التي تم عرضها على الخريطة في وقت واحد.

١-٥-٩ لعرض العديد من الطبقات

التمس الرمز من شاشة الخرائط. يتم إدراج كل الطبقات المتاحة (مثل المرور، القمر الاصطناعي، وما إلى ذلك)، حدد واحدة لعرضها.

٢-٥-٩ لمسح الخريطة

بعد الحصول على الاتجاهات أو البحث على الخريطة، يمكنك مسح العلامات/الطبقات التي تم رسمها: التمس والإعدادات، وحدد محفوظات الخرائط، ثم التمس X.



١-١٠ الحاسبة


باستخدام الحاسبة، يمكنك حل العديد من المشاكل الحسابية.

للوصول إلى هذه الوظيفة، التمس من الشاشة الرئيسية ثم التمس .

يتوافر لوحتان: اللوحة الأساسية واللوحة المتقدمة.

للتبديل بين اللوحتين، حدد إحدى الطريقتين التاليتين:

- التمس واسحب الشاشة الرئيسية إلى اليسار لفتح اللوحة المتقدمة.
- أو التمس مفتاح القائمة من اللوحة الأساسية لفتح قائمة الخيارات وحدد اللوحة المتقدمة.

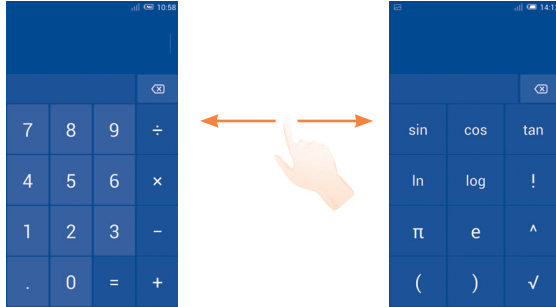

أدخل رقمًا، وحدد نوع العملية الحسابية المراد إجراؤها، وأدخل الرقم الثاني، ثم المس "=" لعرض النتيجة. المس  لحذف الأرقام واحدًا تلو الآخر، والمس مع الاستمرار  لحذف الكل مرة واحدة.

عند إدخال بعض الأرقام أو العمليات، المس مع الاستمرار شريط الإدخال لفتح قائمة تعرض تلك العمليات الإضافية:

• قص

لقص النص المحدد

• نسخ

لنسخ النص المحدد

• لصق ^(١)

للصق ما قمت بنسخه مسبقًا إلى شريط الإدخال

٢-١٠ إدارة الملفات



للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية ثم المس .

مدير الملفات يعمل مع كل من بطاقة SD الخارجية وذاكرة التخزين الداخلية.

مدير الملفات يعرض كل البيانات المخزنة على كل من بطاقة microSD وذاكرة التخزين الداخلية، بما في ذلك التطبيقات وملفات الوسائط أو مقاطع الفيديو أو الصور أو ملفات الصوت التي قمت بالتقاطها؛ أو البيانات الأخرى التي تم إرسالها عبر Bluetooth، وكبل USB، وما إلى ذلك.

عندما تقوم بتنزيل تطبيق من الكمبيوتر إلى بطاقة microSD، فإنه يمكنك تحديد مكان التطبيق في إدارة الملفات، ثم المسه لتثبيتته على هاتفك.

تتيح لك إدارة الملفات تنفيذ العمليات العامة التالية بكفاءة: إنشاء مجلد (مجلد فرعي)، فتح مجلد/ملف، العرض، إعادة التسمية، النقل، النسخ، الحذف، التشغيل، المشاركة، إلخ..

^(١) لن يظهر الخيار إلا إذا تمت عملية نسخ أو قص.

٣-١٠ مسجل الصوت



للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس .

مسجل الصوت يتيح لك تسجيل الصوت لثوان/ساعات.

٤-١٠ راديو



الهاتف مزود براديو^(١). ويمكنك استخدام التطبيق كراديو تقليدي بقنوات محفوظة أو بمعلومات مبرنية مناظرة ذات صلة ببرنامج الراديو على الشاشة، إذا قمت بتشغيل المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المبرنية.



للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس .

لاستخدامه، يجب توصيل سماعة الرأس التي تعمل كهوائي متصل بالهاتف.



^(١) تعتمد جودة الراديو على تغطية محطة الراديو في تلك المنطقة المحددة.

- حفظ القناة
- وضع الصوت
- خروج
- إدخال التردد
- حذف
- إعدادات RDS
- تسجيل FM

لحفظ المحطة الحالية التي تم توليفها في قائمة القنوات.
للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت أو سماعة الرأس.
إيقاف تشغيل الراديو.
لإدخال التردد يدوياً.
حذف القناة
المس لتحديد معلومات القناة والتردد البديل.
قم بتسجيل صوت الفيديو للقناة الحالية.

٥-١٠ معالج الإعداد



للوصول إلى هذه الوظيفة، المس من الشاشة الرئيسية، ثم المس .
معالج الإعداد يساعد في إعداد هاتفك بطرق عدة: اللغة وطريقة الإدخال واتصال بيانات الهاتف المحمول والمزامنة وإعداد الحساب وتحديث النظام وما إلى ذلك. وسيتم تنفيذ ذلك عند أول مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك.

٦-١٠ تعليمات Alcatel



للوصول إلى هذه الوظيفة، المس من الشاشة الرئيسية، ثم المس .
مساعدة Alcatel توفر المساعدة عندما تكون لديك استفسارات أو بحاجة لمساعدة عند استخدام الهاتف.

٧-١٠ التطبيقات الأخرى^(١)

التطبيقات السابقة الواردة في هذا القسم مثبتة مسبقاً على هاتفك. لقراءة مقدمة مختصرة عن تطبيقات الجهات الخارجية المثبتة مسبقاً، يرجى الرجوع إلى الكتيب المقدم مع هذا الهاتف. كما يمكنك تنزيل الآلاف من تطبيقات الجهات الخارجية الأخرى عن طريق الانتقال إلى متجر Google Play من على هاتفك.

^(١) يتوقف توافر التطبيق على الدولة أو المشغل.



١١ الإعدادات

اسحب لوحة الإخطار لأسفل والمس  للوصول إلى الإعدادات.

١١-١ الاتصال اللاسلكي والشبكات

١١-١-١ Wi-Fi

باستخدام Wi-Fi يمكنك الآن تصفح الإنترنت بدون استخدام بطاقة SIM وقمنا بكون ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية. الشيء الوحيد الذي يجب أن تقوم به هو الدخول إلى شاشة **Wi-Fi** وتهيئة نقطة وصول لاتصال هاتفك بالشبكة اللاسلكية.

للحصول على تعليمات مفصلة حول استخدام Wi-Fi، يرجى الرجوع إلى القسم "١-٦-٢ Wi-Fi".

١١-١-٢ Bluetooth

يتيح Bluetooth لهاتفك تبادل البيانات (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى والمزيد) من على مسافات قصيرة مع جهاز آخر يدعم Bluetooth (هاتف وكمبيوتر وطابعة وسماعة رأس وطقم سيارة والمزيد).

للحصول على مزيد من المعلومات حول Bluetooth، يرجى الرجوع إلى القسم "٣-٦ الاتصال بأجهزة Bluetooth".

١١-١-٣ استخدام البيانات

لتمكين/تعطيل بيانات المحمول عبر لمس المفتاح .

حدد خانة الاختيار **تعيين حد بيانات المحمول**، ثم يمكنك سحب خط الحد وخط التحذير وفقًا للتحديد. سيتم تعطيل اتصال بيانات المحمول عند بلوغ الحد الموضوع. كما يمكنك اختيار دورة استخدام بيانات لعرض الإحصائيات والتطبيقات ذات الصلة للبيانات المستخدمة بواسطة هاتفك.

المس مفتاح **القائمة**، ويمكنك عرض المزيد من الإعدادات ذات الصلة باستخدام بياناتك.

يتم قياس استخدام البيانات بواسطة هاتفك، وقد تحاسبك شركة الاتصالات بشكل مختلف. يرجى مراعاة استخدام حد محافظ. 

١١-١-٤ وضع الطائرة

حدد خانة اختيار **وضع الطائرة** لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية بشكل متزامن وذلك يشمل Wi-Fi وBluetooth والمزيد.

١١-١-٥ VPN

الشبكة الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول (VPN) للجوال أو (mVPN) توفر لأجهزة المحمول الوصول إلى موارد الشبكة وتطبيقات البرامج في الشبكة المنزلية، عند الاتصال عبر أي شبكات سلكية أو لاسلكية أخرى. تستخدم الشبكات الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول في البيئات التي تحتاج فيها الشبكات إلى الحفاظ على جلسات التطبيقات مفتوحة دائمًا، طوال يوم العمل، حيث يقوم المستخدم بالاتصال عبر العديد من الشبكات اللاسلكية أو مواجهة الفجوات في التغطية أو تعليق الأجهزة واستئنافها للحفاظ على عمر البطارية. يتعذر على الشبكة الظاهرية الخاصة تجاوز تلك الأحداث لأنه تتم مقاطعة اتصال الشبكة، مما يؤدي إلى فصل التطبيقات أو انتهاء المهلة أو حتى تعطل جهاز الحساب.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)، يرجى الرجوع إلى القسم "٦-٦ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة".

٦-١-١١ الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة

تتيح لك هذه الوظيفة مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول عبر USB أو كنقطة وصول Wi-Fi محمولة (الرجاء الرجوع إلى القسم "٦-٥ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول").

٧-١-١١ شبكات الهاتف المحمول

• اتصال البيانات

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل اتصال البيانات.

• التفضيلات

المس لعرض/تحرير/حذف التفضيلات.

• أسماء نقاط الوصول

يمكنك تحديد شبكتك المفضلة من هذه القائمة.

• مشغلو الشبكات

يمكنك تحديد مشغل الشبكة.

٢-١١ الجهاز

١-٢-١١ الإيماءات

حدد خانة الاختيار لتمكين الإيماءات التالية: قلب الهاتف لكتم الصوت، وقلبية للتنشيط، وهزه لتبديل الموسيقى.

٢-٢-١١ الصوت

استخدم إعدادات الصوت لتكوين مستوى الصوت ونغمات الرنين للأحداث والبيئات المختلفة.

مستوى الصوت

إعدادات مستوى الصوت تمكن المستخدم من ضبط مستوى صوت نغمة الرنين والإخطارات والموسيقى والفيديو والمنبهات، وما إلى ذلك، أو ضبط المكالمات الواردة مباشرة ليقوم الهاتف بالاهتزاز أو بكتم الصوت.

• اهتزاز

• الوضع الصامت

حدد خانة الاختيار لجعل الهاتف يهتز عند استلام مكالمات واردة.

حدد خانة الاختيار لجعل الهاتف صامت عند استلام مكالمات واردة.

نغمة الرنين والإخطارات

• نغمة رنين الهاتف

• نغمة رنين تصاعدي

• صوت الإخطار

المس لضبط نغمة رنين الهاتف الافتراضية.

حدد خانة الاختيار لتنشيط نغمة رنين تصاعدي.

المس لضبط صوت الإخطار الافتراضي.

النظام

• نغمات لمس لوحة الطلب

• التحديد المسموع

• صوت قفل الشاشة

• تأثير اللمس

• نغمة رنين بدء التشغيل

• نغمة رنين إيقاف التشغيل

حدد خانة الاختيار لتمكين تشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطب.

حدد خانة الاختيار لتمكين تشغيل الأصوات عند التحديد من على الشاشة.

حدد خانة الاختيار لتمكين تشغيل الأصوات عند قفل أو إلغاء قفل الشاشة.

حدد خانة الاختيار لتنشيط الاهتزاز عند الضغط على المفاتيح الوظيفية وعلى بعض التفاعلات مع واجهة المستخدم.

قم بتعيين نغمة رنين التشغيل الافتراضية.

قم بتعيين نغمة رنين إيقاف التشغيل الافتراضية.

١١-٢-٣ عرض

- إخطارات شاشة القفل
 - السطوع
 - وحدة الشاشة
 - خلفية الشاشة
 - الاتجاه
 - السكون
 - حجم الخط
- حدد خانة الاختيار لإظهار الإخطارات على شاشة القفل.
- المس لضبط مستوى السطوع الخاص بالشاشة.
- المس لضبط وحدة الشاشة.
- المس لتعيين خلفية.
- المس لتحديد ما إذا كنت تريد تدوير الشاشة تلقائيًا أم لا.
- المس لضبط مهلة الشاشة.
- المس لضبط حجم الخط.

١١-٢-٤ تخزين

استخدم تلك الإعدادات لمراقبة إجمالي المساحة والمساحة المتاحة على هاتفك وعلى بطاقة microSD؛ ولإدارة بطاقة microSD.



إذا ظهرت رسالة تحذير تنص على أن ذاكرة الهاتف محدودة، فإنه يطلب منك إفراغ بعض المساحة عن طريق حذف بعض التطبيقات أو الملفات التي تم تنزيلها غير المرغوب فيها، إلخ.

١١-٢-٥ إدارة البطارية

في شاشة إدارة البطارية، يمكنك عرض بيانات استخدام البطارية منذ آخر عملية توصيل للهاتف بمصدر طاقة. تعرض الشاشة كذلك حالة البطارية وطول مدة استخدامها منذ آخر عملية شحن. المس فئة واحدة، بحيث يكون بإمكانك معرفة استهلاك الطاقة المحدد لها.

يمكنك ضبط استخدام الطاقة عن طريق سطوع الشاشة أو مهلة الشاشة في شاشة العرض.

يمكنك ضبط الهاتف على وضع توفير البطارية أو وضع الموفر المطلق؛ وفي الوضع الأخير، يمكنك استخدام أربع وظائف فقط تشمل **الهاتف والأشخاص والمراسلة والتقويم**.

١١-٢-٦ التطبيقات

يمكنك استخدام إعدادات التطبيقات لعرض التفاصيل الخاصة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك، لإدارة بياناتها وفرض إيقافها، وضبط ما إذا كنت ترغب في السماح بتثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب والبريد الإلكتروني.

١١-٣-٣ شخصي

١١-٣-١ الوصول إلى الموقع

الأقمار الصناعية لنظام GPS

تحقق لاستخدام جهاز استقبال القمر الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بهاتفك لتحديد موقعك بدقة قريبة لعدة أمتار ("مستوى الشارع"). ستستغرق عملية الوصول إلى القمر الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وإعداد الموقع الدقيق لهاتفك لأول مرة ما يصل إلى ٥ دقائق. ستحتاج إلى الوقوف في فضاء مكشوف ومفتوح مع تجنب الحركة. بعد ذلك، سيحتاج نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ٢٠-٤٠ ثانية للتعرف على موقعك بدقة.

- بدون المس لتعطيل حماية فتح قفل الشاشة.
- حرك المس لتمكين وضع إلغاء القفل بالتحريك.
- النمط المس لرسم نمط لفتح قفل الشاشة.
- رمز PIN المس لإدخال رمز PIN الرقمي لفتح قفل الشاشة.
- كلمة المرور المس لإدخال كلمة المرور لفتح قفل الشاشة.
- إلغاء القفل المس لإلغاء قفل الشاشة بالنظر لهاتفك.
- باستخدام الوجه المس لإلغاء قفل الشاشة بالتحدث لهاتفك.
- إلغاء القفل باستخدام الصوت

معلومات المالك

المس لإدخال معلومات المالك والتي سيتم عرضها على شاشة القفل.

مستشعر G لشاشة القفل

حدد خانة الاختيار لمستشعر G لشاشة القفل.

Find Me Back

قم بتشغيل المفتاح لتنشيط هذه الوظيفة. وستحمي تلك الوظيفة خصوصيتك في حالة السرقة أو الفقد.

تشفير الهاتف

يمكنك تشفير حساباتك وإعداداتك وتطبيقاتك التي قمت بتنزيلها والبيانات الخاصة بها والوسائط والملفات الأخرى عن طريق لمس تشفير الهاتف.

إعداد قفل بطاقة SIM

اختر بطاقة SIM التي تريد تهيئتها.

حدد خانة الاختيار **قفل بطاقة SIM** لقفل بطاقة SIM مع رمز PIN.

المس **تغيير PIN** **لبطاقة SIM** لتغيير رمز PIN.

جعل كلمات المرور مرئية

حدد خانة الاختيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها.

مسؤولو الجهاز

المس لعرض مسؤولي الجهاز أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة

حدد خانة الاختيار للسماح بتنصيب التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب أو البريد الإلكتروني أو من مواقع أخرى غير متجر Google Play.

لحماية هاتفك وبياناتك الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، مثل Google Play Store.

التحقق من التطبيقات

حدد خانة الاختيار لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضرراً.

بيانات اعتماد موثوقة

المس لعرض شهادات CA الموثوقة.

التثبيت من بطاقة SD

المس لتثبيت الشهادات المشفرة من بطاقة microSD أو ذاكرة الهاتف.

مسح بيانات الاعتماد

المس لإزالة جميع بيانات الاعتماد.

١١-٣ اللغة والإدخال

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد اللغة الخاصة بالنص في هاتفك ولتهيئة لوحة المفاتيح على الشاشة. كما يمكنك تهيئة إعدادات إدخال الصوت وسرعة المؤشر.

اللغة

المس لتحديد اللغة والمنطقة التي تريدها.

المدقق الإملائي

حدد خانة الاختيار لتمكين النظام لإظهار الكلمات المقترحة.

القاموس الشخصي

المس لفتح قائمة بالكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس. المس إحدى الكلمات لتحريرها أو حذفها. المس زر الإضافة (+) لإضافة كلمة.

افتراضي

المس لتحديد طريقة إدخال افتراضية. المس **تهيئة أساليب الإدخال** لإظهار كل أساليب الإدخال. المس رمز الإعدادات  لتهيئة أسلوب إدخال معين.

لوحة مفاتيح Android

تتطبق إعدادات لوحة مفاتيح Android على لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة المضمنة مع هاتفك. تؤثر خصائص التصحيح وتكبير الأحرف الأولى على إصدار اللغة الإنجليزية فقط من لوحة المفاتيح. الخيارات المتاحة هي كالتالي:

• لغات الإدخال

المس لتعيين لغة الإدخال.

• تكبير الحرف الأول تلقائيًا

حدد خانة الاختيار لجعل لوحة المفاتيح على الشاشة تقوم بتكبير الحرف الأول من الكلمة الأولى بعد علامة التوقف والكلمة الأولى من الحقل النصي وكل كلمة في حقول الأسماء تلقائيًا.

• اهتزاز عند الضغط على المفاتيح

حدد خانة الاختيار لكي يهتز الهاتف لفترة قصيرة في كل مرة تلمس فيها أحد المفاتيح من لوحة المفاتيح على الشاشة.

• صوت عند الضغط على المفاتيح

حدد خانة الاختيار لتشغيل صوت قصير في كل مرة تلمس فيها أحد المفاتيح من لوحة المفاتيح على الشاشة.

• إطار منبثق عند الضغط على المفاتيح

حدد خانة الاختيار بحيث ينبثق المفتاح الذي لمسته.

• التصحيح التلقائي

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل التصحيح التلقائي، أو يمكنك كذلك ضبط حساسية التصحيح.

• إظهار اقتراحات التصحيح

المس لإظهار مقترحات التصحيح أثناء الكتابة أو لا.

• توقع الكلمة التالية

حدد خانة الاختيار الخاصة بإطار توقع الكلمة المنبثق.

• الإعدادات المتقدمة

المس لعرض المزيد من الإعدادات المتقدمة للوحة مفاتيح android، مثل تأخير رفض الإطار المنبثق للمفتاح، واقتراح اسم جهة الاتصال، وما إلى ذلك.

البحث الصوتي

المس لعرض الإعدادات حول البحث الصوتي، مثل اللغة وإخراج الكلام، إلخ.

إعدادات تحويل النص إلى حديث

• المحرك المفضل

المس لاختيار محرك تحويل النص إلى حديث مفضل، والمس رمز الإعدادات  لإظهار المزيد من الخيارات لكل محرك.

• معدل الحديث

المس لفتح مربع حوار يمكنك من تحديد السرعة التي تريدها لمُرْكَب الحديث.

• استماع إلى مثال

المس لتشغيل عينة بسيطة لمُرْكَب الحديث، باستخدام إعداداتك الحالية.

سرعة المؤشر

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تغيير سرعة المؤشر، والمس موافق للتأكيد.

١١-٣-٤ النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

إجراء نسخ احتياطي لبياناتي

حدد خانة الاختيار لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات الهاتف الخاصة بك وبيانات التطبيقات الأخرى إلى خوادم Google باستخدام حساب Google الخاص بك. إذا قمت باستبدال هاتفك، فإن الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا يتم تخزينها على الهاتف الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google لأول مرة. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فيتم إجراء النسخ الاحتياطي لمجموعة كبيرة من الإعدادات والبيانات، بما في ذلك كلمات مرور Wi-Fi والعلامات المرجعية وقائمة التطبيقات التي قمت بتثبيتها والكلمات التي قمت بإضافتها إلى الدليل المستخدم من قبل لوحة المفاتيح على الشاشة ومعظم الإعدادات التي قمت بتكوينها باستخدام تطبيق الإعدادات. إذا قمت بإلغاء تحديد هذا الخيار، فستتوقف عن عمل نسخ احتياطي لإعداداتك، وسيتم حذف أي نسخ احتياطية من خوادم Google.

النسخ الاحتياطي للحساب

المس لنسخ حسابك احتياطيًا.

استعادة تلقائية

حدد خانة الاختيار لاستعادة إعدادات النسخ الاحتياطي أو البيانات الأخرى عند إعادة تثبيت التطبيق.

إعادة تعيين DRM

المس لتحديد حذف كل تراخيص DRM.

إعادة ضبط بيانات المصنع

سيعمل خيار إعادة ضبط الهاتف على محو جميع البيانات الشخصية من ذاكرة الهاتف الداخلية، وذلك يشمل معلومات عن حساب Google وأي حسابات أخرى وإعدادات التطبيقات والنظام وأي تطبيقات تم تنزيلها. في حين لا يؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى مسح أي تطبيقات لبرامج النظام التي قد قمت بتنزيلها أو أي ملفات موجودة على بطاقة microSD، مثل ملفات الموسيقى أو الصور. إذا قمت بتحديد خانة الاختيار "الاحتفاظ بمحتوى ذاكرة تخزين الهاتف" قبل لمس **إعادة ضبط الهاتف**، فلن يتم حذف أي ملفات تم تخزينها في ذاكرة تخزين الهاتف. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسُتطلب إعادة إدخال نفس أنواع المعلومات وكأنك تقوم بتشغيل Android لأول مرة.

عندما تكون غير قادر على تشغيل الهاتف، فإن هناك طريقة أخرى لتنفيذ عملية إعادة ضبط بيانات المصنع باستخدام مفاتيح الجهاز. اضغط على مفتاح **رفع مستوى الصوت** ومفتاح **التشغيل** في نفس الوقت لحين إضاءة الشاشة.

٤-١١ الحسابات

استخدم الإعدادات لإضافة وإزالة وإدارة البريد الإلكتروني الخاص بك والحسابات الأخرى المدعومة. كما يمكنك استخدام تلك الإعدادات للتحكم في ما إذا كانت كل التطبيقات تقوم بإرسال واستقبال ومزامنة البيانات في مواعيدها وكيفية القيام بذلك وما إذا كان يمكن لكل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

٥-١١ النظام

٥-١١-١ التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

التاريخ والوقت التلقائي

المس لتحديد استخدام الوقت المتوفر من الشبكة/GPS أو إيقاف استخدامه.

حدد خانة الاختيار لاستخدام التوقيت الذي تقدمه الشبكة أو استخدام التوقيت الذي يقدمه نظام GPS.

المنطقة الزمنية التلقائية

حدد خانة الاختيار لاستخدام المنطقة الزمنية التي تقدمها الشبكة. أو قم بإلغاء التحديد لضبط كل القيم يدويًا.

تعيين التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط تاريخ الهاتف يدويًا.

تعيين الوقت

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط توقيت الهاتف يدويًا.

تحديد المنطقة الزمنية

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط المنطقة الزمنية للهاتف.

استخدام صيغة ٢٤ ساعة

حدد خانة الاختيار لعرض الوقت باستخدام صيغة ٢٤ ساعة.

تحديد صيغة التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تحديد صيغة عرض التواريخ.

١١-٥-٢ التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول

المس لضبط وقت التشغيل وإيقاف التشغيل كل يوم أو في أيام محددة.

١١-٥-٣ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على الهاتف.

إيماءات التكبير

المس للتشغيل/إيقاف التشغيل لتنشيط/الغاء تنشيط وظيفة التكبير/التصغير عن طريق النقر ثلاث مرات على الشاشة.

نطق كلمات المرور

حدد خانة الاختيار لنطق كلمات المرور أثناء الكتابة.

اختصار إمكانية الوصول

المس للتشغيل/إيقاف التشغيل لتمكين/تعطيل ميزات إمكانية الوصول.

المس التأخير مع الاستمرار

المس لضبط مدة لمس التأخير مع الاستمرار. تمكن هذه الوظيفة هاتفك للتغيير بين اللمس واللمس مع الاستمرار، مما يؤدي لتفادي عمليات التشغيل غير الصحيحة.

تحسين إمكانية الوصول عبر الويب

المس لفتح مربع حوار يطالبك بتثبيت البرامج النصية من Google مما يجعل يتيح القدرة على الوصول لمحتوى الويب بشكل أكبر. المس السماح للتأكيد.

١١-٥-٤ التطوير

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس الإعدادات/حول الهاتف، ثم المس رقم البنية ٧ مرات. أصبح التطوير متاحًا الآن.

تشتمل شاشة خيارات المطور على الإعدادات المفيدة لتطوير تطبيقات Android. للحصول على المعلومات الكاملة، بما في ذلك المستندات الخاصة بتطبيقات Android وأدوات التطوير، راجع موقع ويب مطوري Android (<http://developer.android.com>).

الحصول على تقرير الأخطاء

المس للتحديد لجمع معلومات حول حالة الجهاز الحالية وإرسالها كرسالة بريد إلكتروني.

كلمة مرور النسخ الاحتياطي لسطح المكتب

المس لضبط/تغيير/إزالة كلمة مرور النسخ الاحتياطي الكامل لسطح المكتب.

البقاء نشطًا

حدد خانة الاختيار لمنع انطفاء الشاشة وقفلها عند توصيل الهاتف بالشاحن أو بجهاز USB الذي يوفر الطاقة. لا تستخدم هذا الإعداد مع وجود صورة ثابتة على الهاتف لفترات زمنية طويلة، وإلا فسيتم تحديد الشاشة بهذه الصورة.

حماية الذاكرة

حدد خانة الاختيار لتحديد أنه يجب أن تطلب التطبيقات الإذن لقراءة بطاقة SD.

تصحيح أخطاء USB

حدد خانة الاختيار للسماح لأدوات تصحيح الأخطاء الموجودة على الكمبيوتر بالتواصل مع هاتفك من خلال اتصال USB.

تقرير أخطاء قائمة التشغيل

حدد خانة الاختيار لتحديد تضمين خيار في قائمة التشغيل لإرسال تقرير أخطاء.

السماح بالمواقع الزائفة

حدد خانة الاختيار للسماح لأداة تطوير موجودة على الكمبيوتر بالتحكم عندما يكتشف الهاتف موقعها، بدلاً من استخدام الأدوات الداخلية الخاصة بالهاتف للقيام بهذا الغرض.

تحديد تطبيق تصحيح الأخطاء

المس لتحديد تطبيق تصحيح الأخطاء.

التحقق من التطبيقات عبر USB

حدد خانة الاختيار للتحقق من التطبيقات عبر USB.

إظهار اللمسات

حدد خانة الاختيار لإظهار التغذية الراجعة المرئية لللمسات.

موقع المؤشر

حدد خانة الاختيار لإظهار بيانات اللمس الحالية.

إظهار حدود المخطط

حدد خانة الاختيار لإظهار حدود المقطع وهوامشه وما إلى ذلك.

إظهار عرض تحديثات GPU

حدد خانة الاختيار لإظهار عرض تحديثات GPU.

عرض تحديثات طبقات الأجهزة

حدد خانة الاختيار لعرض تحديثات طبقات الأجهزة.

عرض كشف الحساب في GPU

حدد خانة الاختيار لعرض كشف الحساب في واجهة المستخدم الرسومية (GPU).

إظهار تحديثات الشاشة

حدد خانة الاختيار لعرض تحديثات الشاشة.

تدريج الرسم المتحرك للإطار

المس لضبط تدريج الرسم المتحرك لإطارك.

تدريج الرسم المتحرك للانتقال

المس لضبط تدريج الرسم المتحرك أثناء الانتقال.

نطاق مدة Animator

المس لضبط نطاق مدة الرسم المتحرك.

تعطيل تراكبات HW

حدد خانة الاختيار لتحديد استخدام GPU دائماً لتركيبة الشاشة.

فرض عرض وحدة GPU

حدد خانة الاختيار لاستخدام تسريع الأجهزة ثنائي الأبعاد في التطبيقات إجبارياً.

فرض MSA 4x

حدد خانة الاختيار لتمكين MSA 4x.

تم تمكين الوضع المقيد

حدد خانة الاختيار لتمكين الوضع المقيد. بعد التمكين، ستومض الشاشة عندما تجري التطبيقات عمليات طويلة على السلسلة الرئيسية.

إظهار استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)

حدد خانة الاختيار لإظهار استخدام وحدة المعالجة المركزية الحالي.

استعادة GPU لملف التعريف

حدد خانة الاختيار لاستخدام تسريع الأجهزة ثنائي الأبعاد في التطبيقات.

تمكين مسارات OpenGL

المس لضبط مسارات OpenGL.

تمكين المعالم

المس لضبط المعالم

عدم الاحتفاظ بالأنشطة

حدد خانة الاختيار لتدمير كل الأنشطة بمجرد مغادرتك.

حد العملية في الخلفية

المس لتغيير حد العمليات التي تجري في الخلفية.

إظهار كل ANRs

حدد خانة الاختيار لإظهار مربع الحوار "التطبيق لا يستجيب" للتطبيقات في الخلفية.

١١-٥-٥ حول الهاتف

يشتمل هذا القسم على أمور تتراوح من المعلومات القانونية ورقم الطراز وإصدار البرنامج الثابت وإصدار النطاق الأساسي والإصدار الرئيسي ورقم الإصدار لما يلي:

تحديثات النظام

المس للتحقق من تحديثات النظام.

تحديثات النظام (ذاكرة التخزين)

المس للتحقق من تحديثات النظام (ذاكرة التخزين).

الحالة

يشتمل هذا على حالة البطارية ومستوى شحن البطارية ورقم هاتفي والشبكة وقوة الإشارة وما إلى ذلك.

معلومات قانونية

المس لعرض المعلومات القانونية.

١٢ تحقيق الاستفادة القصوى من هاتفك...

يمكنك تنزيل ترقية البرنامج مجاناً من موقع الويب (www.alcatelonetouch.com).

١-١٢ ONE TOUCH Center

يشمل ONE TOUCH Center:

• جهات الاتصال

تتيح لك عمل نسخ احتياطي لمدخلات جهات الاتصال حتى لا تفقد الهاتف أو كسره أو تبدليه أو تغيير مزودي الخدمة.

• الرسائل

تريحك من الإدخال الصعب للنص على لوحات المفاتيح. يتم الوصول إلى جميع رسائلك والتعرف عليها بطريقة سهلة.

• الصور

تتيح لك استيراد الصور بسهولة من الكمبيوتر أو الهاتف وتنظيمها في ألبومات مختلفة لإدارتها بصورة أفضل.

• مقاطع فيديو

تتيح لك إدراج ملفات الفيديو من الكمبيوتر من أجل تشغيلها ثم تحميلها إلى مجلد الهاتف.

• الموسيقى

تتيح لك البحث بسرعة عن المفضلات في الحاسب الشخصي وإدارة المكتبة الأفضل والاستمتاع بأسهل مكتبة موسيقى رقمية بطريقة الهاتف المحمول التي تريدها.

• التطبيق

يتيح لك استيراد تطبيقات الجوال التي تم تنزيلها وتثبيتها على هاتفك بعد المزامنة.

• نسخ احتياطي

يتيح لك التطبيق إجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال، والرسائل، والتقويم، والصور، والتطبيقات، ثم استيراد ملفات النسخ الاحتياطي إلى هاتفك.

• أنظمة التشغيل المدعومة

Windows XP/Vista/Windows 7.

٢-١٢ الترقية

يمكنك استخدام أداة Mobile Upgrade أو أداة FOTA Upgrade لتحديث برنامج الهاتف.

١-٢-١٢ Mobile Upgrade

قم بتنزيل أداة الترقية Mobile Upgrade من موقع ويب ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) ثم قم بتثبيتها على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتشغيل الأداة وتحديث هاتفك باتباع التعليمات خطوة بخطوة (راجع دليل المستخدم المرفق مع الأداة).

يحتوي هاتفك الآن على الإصدار الأحدث للبرامج.

سيتم فقدان كافة المعلومات الشخصية بشكل دائم بعد عملية التحديث. ومن ثم يُوصى بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك الشخصية باستخدام برنامج ONE TOUCH Center قبل الترقية.



باستخدام أداة FOTA Upgrade، يمكنك تحديث برنامج الهاتف الخاص بك.

للوصول إلى **تحديثات النظام**، يرجى فتح الإعدادات/حول الهاتف/تحديثات النظام. **المس التحقق من التحديثات**، وسيبحث الهاتف عن الإصدار الأحدث للبرنامج. إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فيرجى لمس الزر **تنزيل**، وبعد الانتهاء، يُرجى لمس **تثبيت** لإكمال الترقية. يحتوي هاتفك الآن على الإصدار الأحدث للبرنامج.

يجب عليك تشغيل اتصال البيانات قبل البحث عن تحديثات. كذلك، تتوفر إعدادات فترة الفحص التلقائي ورسائل التذكير حول الترقية بمجرد إعادة تشغيل الهاتف.

إذا اخترت الفحص التلقائي، فسوف يظهر الرمز  في شريط الحالة عند اكتشاف النظام الإصدار الجديد. المس الإخطار للوصول إلى **تحديثات النظام** مباشرة.

أثناء تنزيل FOTA أو تحديثها، لا تغير موقع التخزين الافتراضي لتجنب حدوث أخطاء في تحديد موقع حزم التحديث الصحيحة.



١٣ ضمان الهاتف

الهاتف مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهرًا^(١) من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخضع البطاريات^(٢) والملحقات المباعة مع الهاتف أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء الأشهر الستة (٦) الأولى^(١) من تاريخ الشراء كما هو موضح في الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الهاتف يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم هاتفك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فسيتم استبدال الهاتف أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. يحصل الهاتف أو الملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات جديدة ذات أداء مكافئ.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

(١) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(٢) سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار وعمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لهاتفك المحمول خلال أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة ٢٠٠ مرة شحن فأكثر تقريبًا.

٤١ الملحقات

إن أحدث أجيال هواتف ALCATEL ONE TOUCH المحمولة تقدم ميزة حر يدين متضمنة تتيح لك استخدام الهاتف من مسافة ماء، كوضعه على منضدة على سبيل المثال. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يفضلون الحفاظ على سرية مكالمتهم، فهناك سماعة أذن متوفرة ويشار إليها باسم سماعة الرأس.

١. الشاحن

٢. كابل USB

٣. سماعة الرأس للصوت المجسم

لا تستخدم الهاتف إلا مع البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات من ALCATEL ONE TOUCH والموجودة في العلبة.



لا يسري هذا الضمان في حالات العيوب التي يصاب بها هاتفك و/أو أي من ملحقاته والتي تنجم (بدون أي استثناء) عن:

(١) عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها،

(٢) التوصيل بأي معدة غير مدعومة أو غير موصى بها من جانب شركة TCT Mobile Limited،

(٣) إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCT Mobile Limited أو الشركات التابعة لها أو البائع،

(٤) إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCT Mobile Limited،

(٥) الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأطعمة أو المنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربائي المرتفع أو التآكل أو الأكسدة...

لن يتم إصلاح الهاتف في الحالات التي يتم فيها إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها.

لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامي الذي توفره لك بلدك أو ولايتك.

لا تتحمل شركة TCT Mobile Limited أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيًا كانت، بما في ذلك من غير حصر، الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونيًا.

لا تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تنطبق على حالتك القيود السابقة.

١٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....

قبل الاتصال بمركز الخدمة، ننصحك باتباع الإرشادات التالية:

- ننصحك أن تقوم بشحن البطارية بالكامل () للحصول على أفضل أداء.
- تجنب تخزين كميات كبيرة من البيانات على هاتفك، فقد يؤثر ذلك على أدائه.
- استخدم إعادة ضبط بيانات المصنع وأداة الترقية لإجراء تهيئة الهاتف أو ترقية البرامج (إعادة ضبط بيانات المصنع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في نفس الوقت). كل بيانات مستخدم الهاتف: جهات الاتصال والصور والرسائل والملفات والتطبيقات التي تم تنزيلها، سيتم فقدانها بشكل دائم. ننصحك بشدة بإجراء النسخ الاحتياطي التام لبيانات الهاتف وملف تعريفه من خلال برنامج Android Manager قبل إجراء التهيئة والترقية.

وقم بالفحوصات التالية:

هاتفك معلق أو لا يمكن تشغيله

- عندما يتعذر تشغيل الهاتف، اشحنه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة، ثم حاول تشغيله مرة أخرى.
- عندما يتوقف الهاتف عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة للتشغيل/إيقاف التشغيل وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت للدخول إلى الوضع الآمن. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات APK تابعة لجهة أخرى.
- إذا لم تفعل كلتا الطريقتين، فيرجى إعادة ضبط الهاتف باستخدام مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت (الضغط عليهما معاً).

هاتفك لا يستجيب للأوامر منذ بضع دقائق

- أعد تشغيل هاتفك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

يتم إيقاف تشغيل هاتفك تلقائيًا

- تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام هاتفك، وتأكد من عدم ملاسة مفتاح التشغيل دون قصد نتيجة فتح الشاشة.
- تأكد من مستوى شحن البطارية.

لا يمكن شحن هاتفك بشكل سليم

- تأكد من عدم نفاد شحن بطارياتك تمامًا؛ إذا بقيت طاقة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لعرض مؤشر شاحن البطارية على الشاشة.
- تأكد من القيام بالشحن في ظروف طبيعية (من ٠ إلى ٤٠+ درجة مئوية).
- عند التواجد خارج البلاد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الهاتف.

لا يمكن لهاتفك الاتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" (لا توجد خدمة)

- حاول الاتصال في مكان آخر.
- تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.
- تحقق من مشغل الشبكة للتأكد من صلاحية بطاقة SIM.
- حاول تحديد الشبكة (الشبكات) المتاحة يدويًا (انظر "١١-٧ شبكات الهاتف المحمول")
- حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.

لا يمكن لهاتفك الاتصال بالإنترنت

- تحقق من أن رقم IMEI (اضغط على #06*) مماثل للرقم المطبوع على بطاقة الضمان أو علبة الهاتف.
- تأكد من إتاحة خدمة الوصول إلى الإنترنت على بطاقة SIM.
- افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت في هاتفك.
- تأكد من تواجذك في مكان تغطية الشبكة.
- جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

بطاقة SIM غير صالحة

- تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح (انظر "إدخال بطاقة SIM أو إزالتها").
- تأكد أن الشريحة الموجود عليها بطاقة SIM ليست تالفة أو مخدوشة.
- تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.

يتعذر إجراء المكالمات الصادرة

- تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بلمس اتصال.
- بالنسبة للمكالمات الدولية، تحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.
- تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها.
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

يتعذر تلقي المكالمات الواردة

- تأكد من تشغيل هاتفك واتصاله بإحدى الشبكات (تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها).
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.
- تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

اسم/رقم المتصل لا يظهر عند تلقي المكالمات

- تحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.
- ربما قام المتصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.

لا يمكنني العثور على جهات الاتصال لدي

- تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.
- تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.
- قم باستيراد جميع جهات الاتصال من بطاقة SIM إلى الهاتف.

جودة صوت المكالمات رديئة

- يمكنك ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة بالضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت.
- تحقق من قوة الشبكة.
- تأكد من نظافة وحدة الاستقبال أو الموصل أو السماعة بهاتفك.

لا يمكنني استخدام المزايا الموضحة في الدليل

- راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.
- تأكد من أن هذه الميزة لا تتطلب وجود أحد ملحقات ALCATEL ONE TOUCH.

عند تحديد أحد الأرقام من جهات الاتصال لدي، لا يمكن الاتصال بهذا الرقم

- تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في الملف الخاص بك.
- تأكد من تحديد بادئة البلد عند الاتصال ببلد أجنبي.

يتعذر علي إضافة جهة اتصال في جهات الاتصال

- تأكد من أن جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM ليست ممتلئة؛ واحذف بعض الملفات أو احفظ الملفات في جهات اتصال الهاتف (أي الدليل المهنى أو الدليل الشخصي).

يتعذر على المتصلين بي ترك رسائل في بريدي الصوتي

- اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

لا يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي

- تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في "رقم البريد الصوتي".
- أعد المحاولة لاحقًا إذا كانت الشبكة مشغولة.

يتعذر علي إرسال رسائل MMS واستقبالها

- تحقق من توفر مساحة بذاكرة هاتفك، فقد تكون ممتلئة.
- اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة وقم بالتحقق من معلمات MMS (انظر "١-٤-٣ ضبط إعدادات الرسائل").
- تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعريفي الخاص بك مع المشغل.
- قد تكون سعة مركز الخادم قد استنفدت عن آخرها، أعد المحاولة لاحقًا.

تم قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

- اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK (مفتاح إلغاء الحظر الشخصي).

يتعذر علي توصيل هاتفك بالكمبيوتر

- Install ALCATEL ONE TOUCH Center.
- تحقق من تثبيت برنامج تشغيل USB بشكل سليم.

١٦ المواصفات

المعالج	MTK6582M
النظام الأساسي	Android™ 4.2
الذاكرة	ذاكرة emmc ٥ جيجابايت + ٥١٢ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائية DDR2
الأبعاد (الطول×العرض×السمك)	١٤١ × ٧١,٨ × ٩,٩ مم
الوزن	١٤٠ جرام تقريبًا مع البطارية
عرض	شاشة TFT تعمل باللمس مقاس ٥ بوصات مع دقة FWVGA تبلغ ٨٥٤ × ٤٨٠
الشبكة	GSM: النطاقات الترددية ١٩٠٠/١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠ ميجاهرتز UMTS: النطاق المزدوج ٢١٠٠/٩٠٠ ميجاهرتز (يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل).
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	نظام تحديد المواقع (GPS) المساعد/هوائي نظام تحديد المواقع (GPS) الداخلي
الاتصال	- Bluetooth الإصدار ٤,٠ - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - موصل صوت ٣,٥ ملم - micro-USB
كاميرا	- كاميرا خلفية بدقة ٥ ميجابكسل - كاميرا أمامية VGA

- افتح لوحة الإخطارات للتحقق مما إذا كان قد تم تنشيط عميل Android Manager أم لا.
- تحقق من أنك قمت بتحديد مربع اختيار تصحيح أخطاء USB.
- للوصول إلى هذه الوظيفة، المس الإعدادات/حول الهاتف، ثم المس رقم البنية ٧ مرات. وبعدئذٍ، يمكنك لمس الإعدادات/التطوير/تصحيح أخطاء USB.
- تحقق من إيفاء الكمبيوتر المستخدم بمتطلبات تثبيت ALCATEL ONE TOUCH Center.
- تأكد من استخدام الكابل السليم المرفق في علبة الهاتف.

يتعذر علي تنزيل ملفات جديدة

- تأكد من توفر مساحة كافية بذاكرة الهاتف للتنزيل.
- راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن اكتشاف الهاتف من خلال الأجهزة الأخرى عبر Bluetooth

- تأكد من تشغيل Bluetooth وأن هاتفك مرئي للمستخدمين الآخرين (انظر "٣-٦ الاتصال بأجهزة Bluetooth").
- تأكد من تواجد الهاتفين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

كيف تجعل البطارية تدوم طويلاً

- تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (٢,٥ ساعات على الأقل).
- بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقاً. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة
- اضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة
- قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد الإلكتروني تلقائياً إلى أطول فترة ممكنة.
- قم بتحديث الأخبار ومعلومات الطقس يدوياً، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائياً.
- أخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرئي في الخلفية إذا ظلت دون استخدام لفترة طويلة.
- قم بإلغاء تنشيط Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حالة عدم الاستخدام.

تصبح درجة حرارة الهاتف مرتفعة بعد المكالمات الطويلة، أو تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى.

- تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة. سوف يؤدي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الهاتف درجة حرارته العادية.

تنسيقات الصوت المدعومة	AAC و+ACC وAPE وAMR وMP3 وMidi وMP2 وFLAC وVorbis و
تنسيقات الفيديو المدعومة	H.263 وH.264 وMPEG4 وXVID وVP8 وVC-1 و
البطارية ^(١)	• بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن • القدرة: ٢٠٠٠ ميلي أمبير في الساعة
فتحة التوسعة	بطاقة ذاكرة microSD™ (يعتمد توفر بطاقة microSD على السوق)
الميزات الخاصة	• مستشعر الجاذبية • مستشعر الإضاءة • مستشعر القرب • بوصلة إلكترونية^(٢)

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق.

تعد ALCATEL علامة تجارية لشركة Alcatel-Lucent
ويتم استخدامها بموجب تصريح من شركة
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
جميع الحقوق محفوظة

تحتفظ شركة TCT Mobile Limited
بالحق في تغيير المواصفات المادية
أو التقنية دون إخطار مسبق.

إن جميع نغمات رنين "التوقيع" المضمنة في هذا الهاتف قد تم تأليفها وتنظيمها ومزجها عن طريق
NU TROPIC (عمار كابوتش).

العربية - CJA33A7ALAYA

^(١) تجاوزت البطارية الأصلية العديد من فحوصات السلامة القاسية من أجل تلبية معايير التأهيل، وبالتالي قد يكون استخدام البطاريات غير الأصلية خطيرًا.

^(٢) فقط للطراز 7041D.